




TREKHAKEN • ATTELAGES • ANHÄNGERVORRICHTUNGEN • TOWBARS • ENHANCES • ANHÆNGERTRÆK

Montagehandleiding | instructions de montage | Einbauanleitung | Mounting instruction
Instrucciones de montaje | monteringsvejledning




Peugeot 3008 III (KA, KB, KC) 11/'23-

- ✓ PHEV
- ✓ EV
- ✓ GT-LINE
- ✓ ALURE

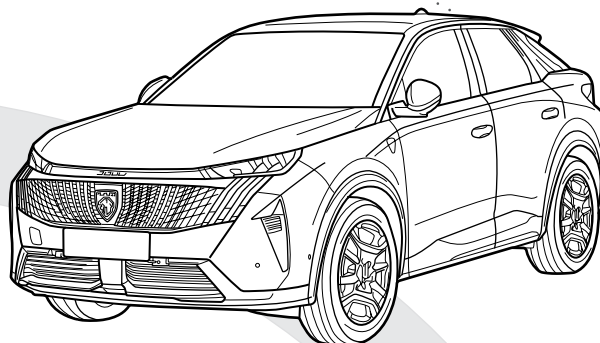


Citroën C5 Aircross II 07/'25-

- ✓ PHEV
- ✓ EV
- ✓ YOU
- ✓ PLUS
- ✓ BUSINESS
- ✓ MAX

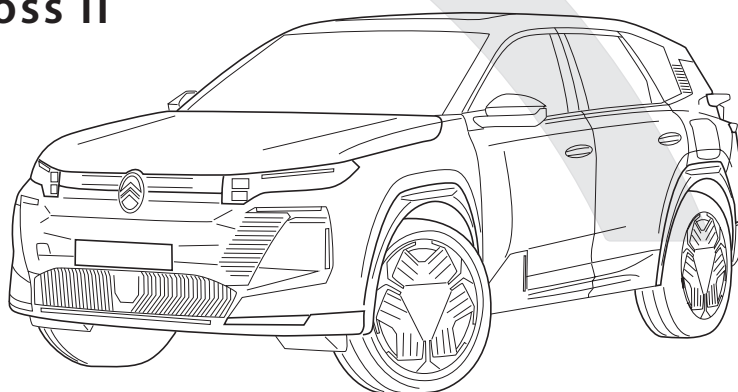


Jeep Compass 3 (J4U) 05/'25-

- ✓ PHEV
- ✓ EV
- ✓ ALTITUDE
- ✓ SUMMIT

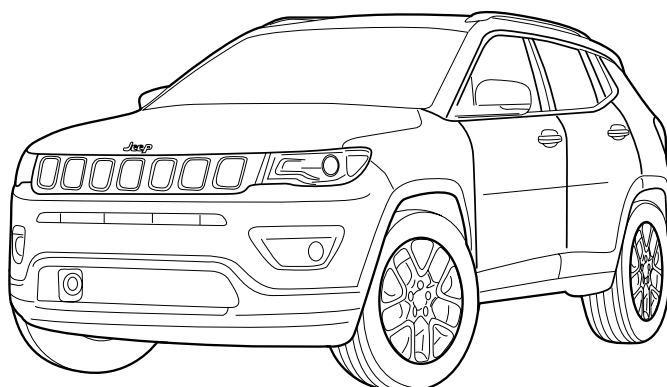

Opel Grandland (OV64) 10/'24-

- ✓ HYBRID
- ✓ EV
- ✓ GS-LINE

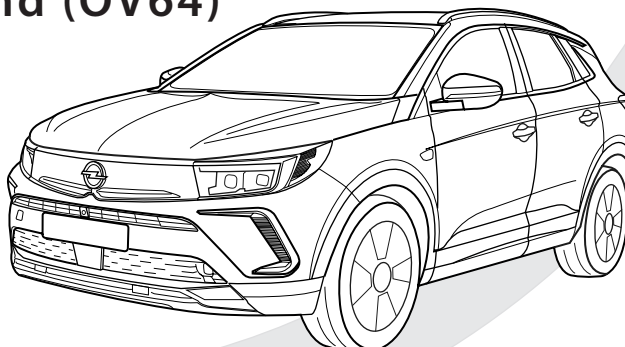

SCAN FOR THE
LATEST VERSION



NL Belangrijke raadgevingen

Montage

- Voor de montage moet de trekhaak eerst op het voertuig gepresenteerd worden.

De belasting van een aanhangwagen en van een accessoire dat op de koppelingskogel wordt voorzien, zijn anders van aard. Voor beiden kunnen verschillende limieten van toepassing zijn. Hiervoor verwijzen we naar het instructieboekje van de wagen of naar uw concessiehouder.

FR Recommandations importantes

Montage

- Présenter l'attelage sous le véhicule avant d'effectuer le montage.

La charge d'une remorque ou d'un accessoire monté sur la boule d'attelage, sont de nature différentes. Des limites différentes peuvent s'appliquer à l'un et à l'autre. Nous vous recommandons de vous référer à votre livret d'instructions ou de vous renseigner chez votre concessionnaire.

EN General instructions

Fitting

- Present the towbar under the car first to check if all points are right.

The load of a trailer and of an accessory fitted on the towing ball are of a different nature. Different limits may apply to both. For this matter, we refer to the instruction manual of the vehicle or we advise you to contact your concessionaire.

DE Allgemeine Hinweise

Montage

- Halten Sie die Anhängerkupplung zunächst unter das Fahrzeug und prüfen Sie, ob alle Punkte übereinstimmen.

Die Last eines Anhängers und die Last eines an der Zugkugel montierten Zubehörs unterscheiden sich grundsätzlich. Für beide können unterschiedliche Grenzwerte gelten. Wir verweisen diesbezüglich auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs oder empfehlen Ihnen, sich an Ihren Vertragshändler zu wenden.

ES Instrucciones generales

Montaje

- Presentar el enganche debajo del vehículo antes de realizar el montaje.

La carga de un remolque y un accesorio montado en una bola de remolque son de una naturaleza diferente. Se pueden aplicar diferentes límites a ambos. Para este asunto, nos referimos al manual de instrucciones del vehículo o le recomendamos que contacte a su distribuidor.

DK Generelle instruktioner

Montering

- Præsenter trækstangen under bilen først for at kontrollere, om alle punkter er rigtige.

Belastningen af en trailer og af tilbehør tilkoblet anhængertrækket er forskellige. Der kan være forskellige begrænsninger på begge. I disse tilfælde henviser vi til bilens manual, eller anbefaler dig at kontakte bilforhandleren

IT Consigli importanti

Montaggio

- In primo luogo, presentare la struttura sotto l'automobile per verificare che tutti i punti di attacco coincidano.

La massa rimorchiabile del veicolo potrebbe essere diversa dal valore riportato sul documento del gancio di traino. Per questo motivo, vi invitiamo a consultare sempre la carta di circolazione del veicolo (Pos. O.1) o a rivolgervi alla vostro concessionario di fiducia

MADE BY



D 10,90

F

E1

BELGIUM

S 80

EC-N°

55R-03 3755

REF N°

3005T60

SERIAL N°

XXXX

DESCRIPTION

Peugeot 3008 III 11/'23-, Citroën C5 Aircross II 07/'25- & Jeep Compass 3 (J4U) 05/'25-, Opel Grandland 10/'24-



$$D = \frac{\text{max kg} \times \text{max kg}}{\text{max kg} + \text{max kg}} \times 0.00981 \leq 10,90 \text{ kN}$$



max kg



max kg




max kg

+




max kg

S =



≤ 80 kg





≤ 1550 kg



See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weight of your car!




See the user manual of the vehicle for correct use of bicycle carriers!

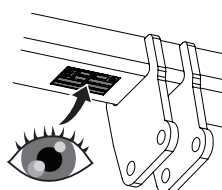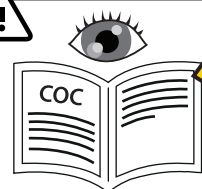


MADE BY	D	EC-N°	E6
BELGIUM	S	SERIAL N°	
REF. N°			
DESCRIPTION			

≥

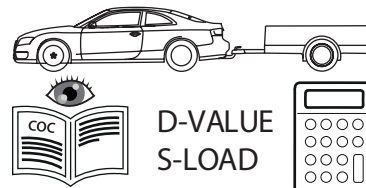



MADE BY	D	EC-N°	E6
BELGIUM	S	SERIAL N°	
REF. N°			
DESCRIPTION			

A50-X?

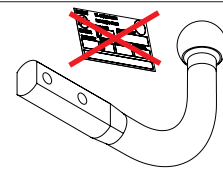


F?


+

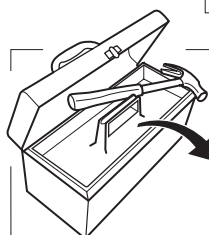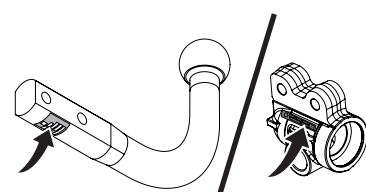


8




10




16




17






19



TX20



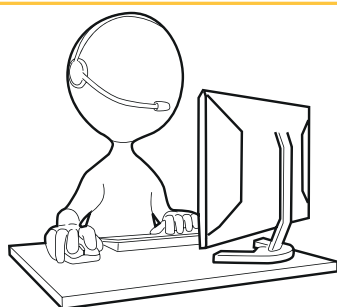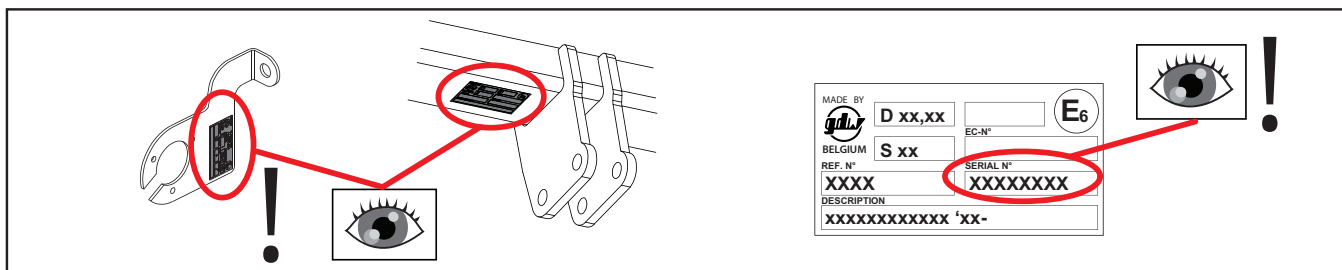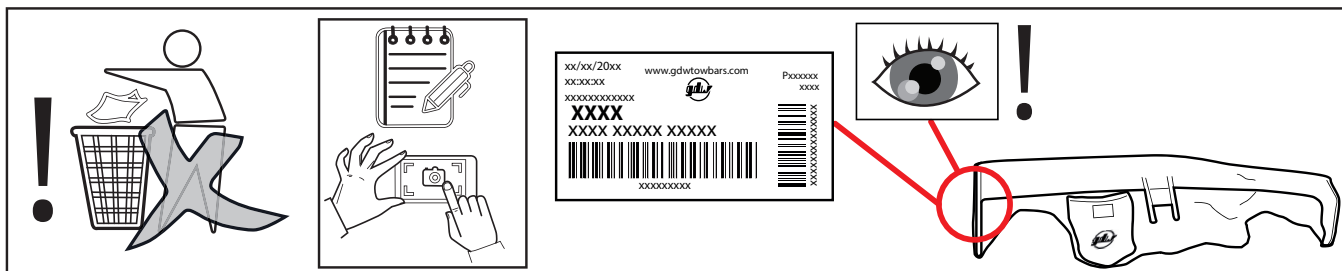


helpdesk@gdwtowbars.com


+32 56 62 77 79




Monday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Tuesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Wednesday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Thursday	08:00 - 12:00	12:30 - 16:30
Friday	08:00 - 12:00	12:30 - 15:30







KEY NUMBER





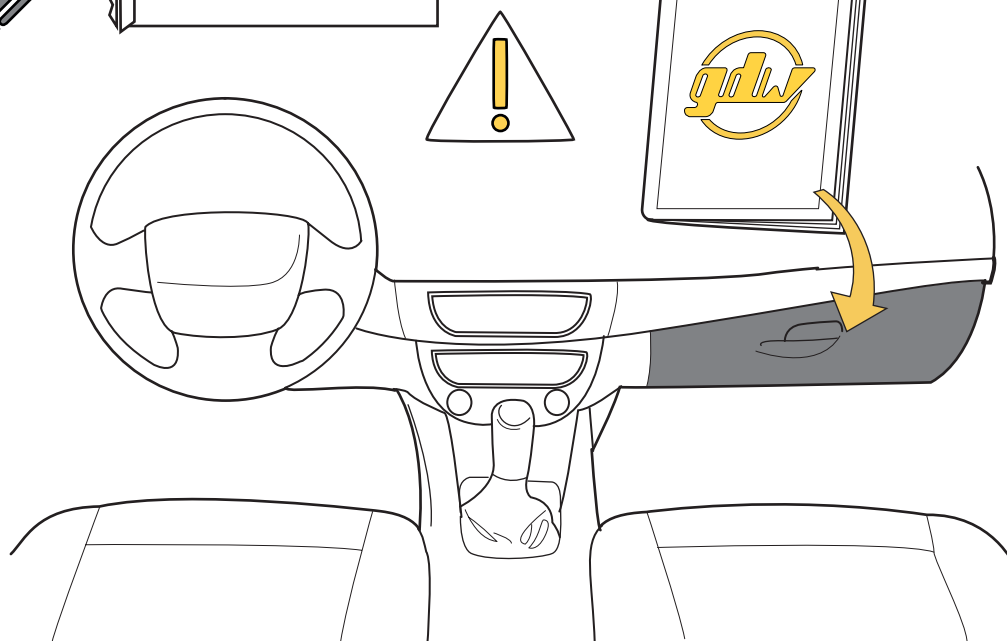


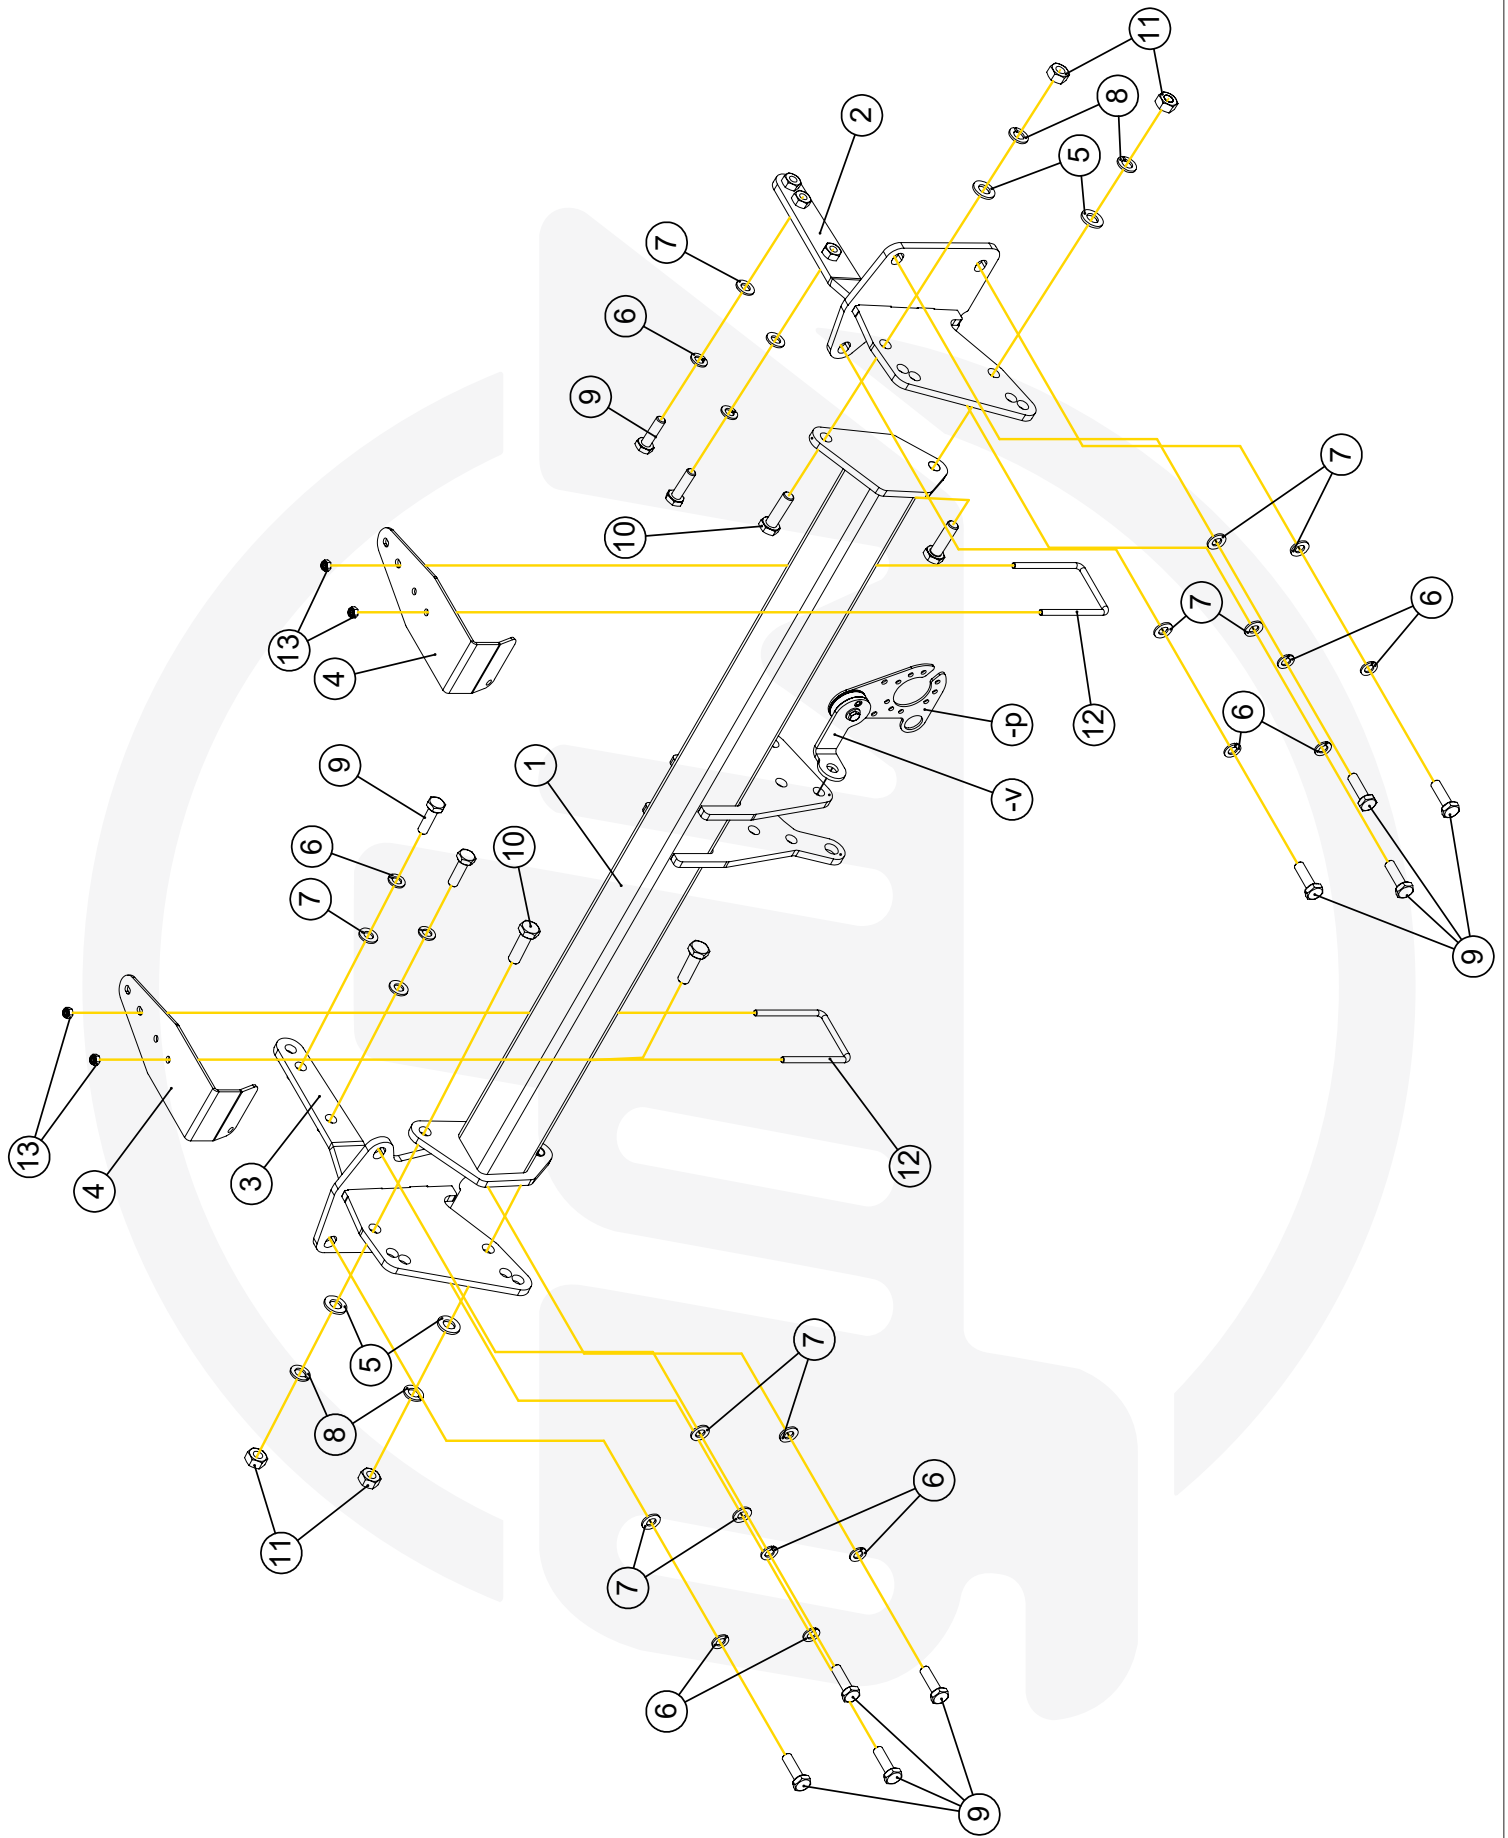

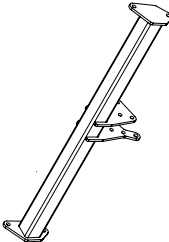1		X1	GDW REF. 3005T60
2		X1	GDW REF. 2
3		X1	GDW REF. 3
4		X2	GDW REF. 4
5		X10	DIN 125A-10.5X20X2
6		X10	GROWER V5K-M10
7		X4	DIN 125A-13X24X2.5
8		X4	GROWER V5K-M12
9		X10	DIN 933-M10X35
10		X4	DIN 933-M12X40
11		X4	DIN 934-M12
12		X2	GDW REF. 12
13		X4	DIN 985-M6
-V		X1	GDW REF. 908.097
-S		X1	GDW REF. 900.053

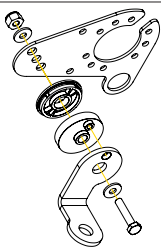
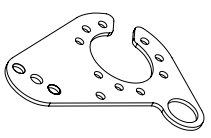
-P		X1	GDW REF. P46
L		X1	GDW REF. 908.101
L		X1	DIN985-M6
L		X2	6,2 X 15,4 X 1,6 (NYLON)
L		X1	GDW REF. 718.16.002
L		X1	GDW REF. 718.16.003
L		X1	GDW REF. 908.094
L		X1	DIN933-M6 X 30

		X2	ADHESIVE FOAM 30 GDW REF. 718.14.15005030
		X2	ADHESIVE FOAM 15 GDW REF. 718.14.15005015

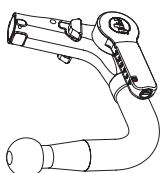
		X1	GDW REF. 960.V1208
L		X1	GDW REF. 740.200
		X1	GDW REF. 912.003
L		X1	GDW REF. 740.112
L		X1	GDW REF. 740.111
		X1	GDW REF. 740.12X X= LAST NUMBER ON KEY
		X1	GDW REF. 718.15.001
		X1	GDW REF. SYST60-10
L		X3	DIN931-M12X110-8.8
L		X3	DIN128A-M12
L		X6	DIN125A-M12
L		X3	DIN934-M12

Gelevert met - Livré avec - Delivered with
Geliefert mit - Elementos adjuntos-Leveres med


1

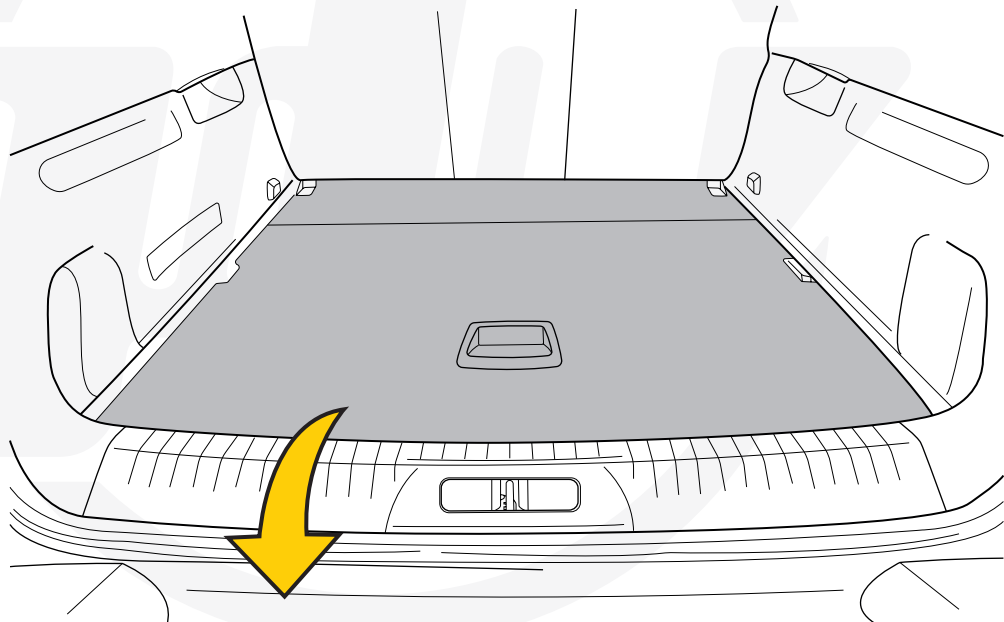
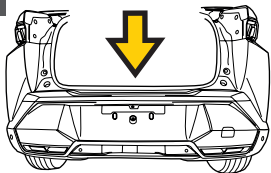




2


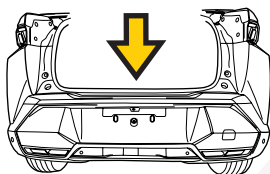


PEUGEOT 3008
C5 AIRCROSS
OPEL GRANDLAND


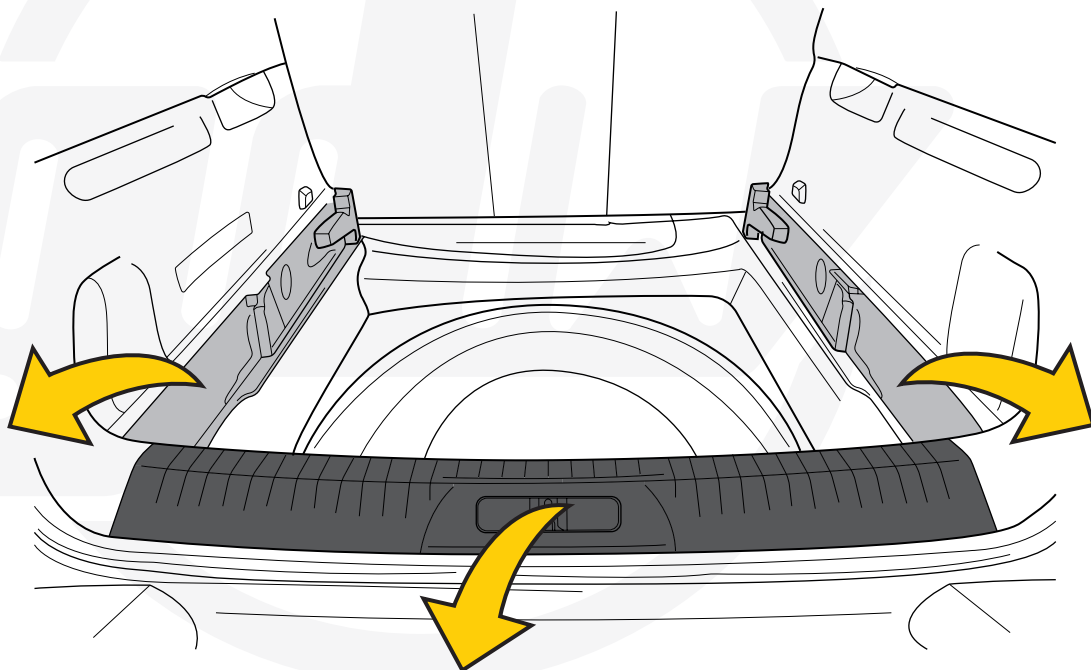


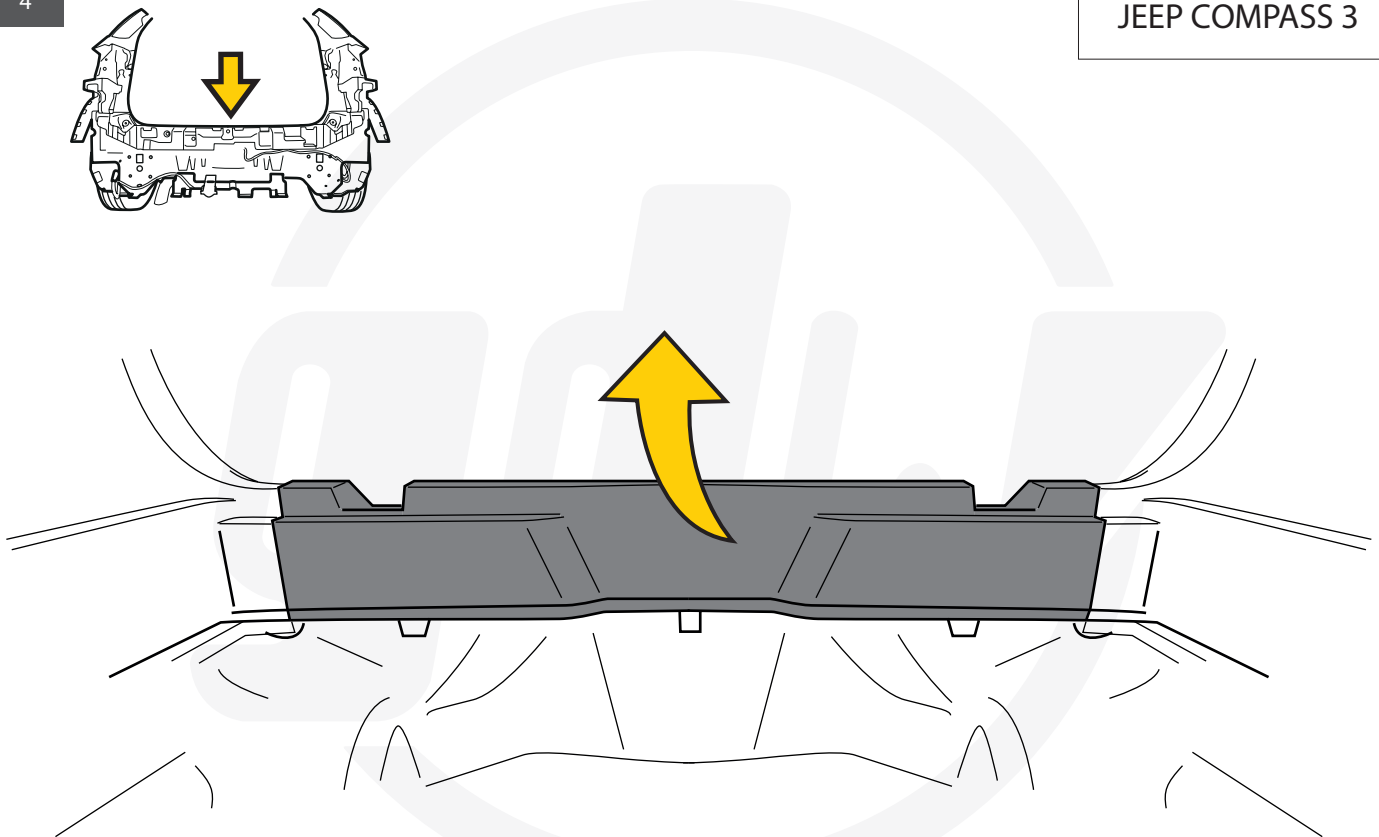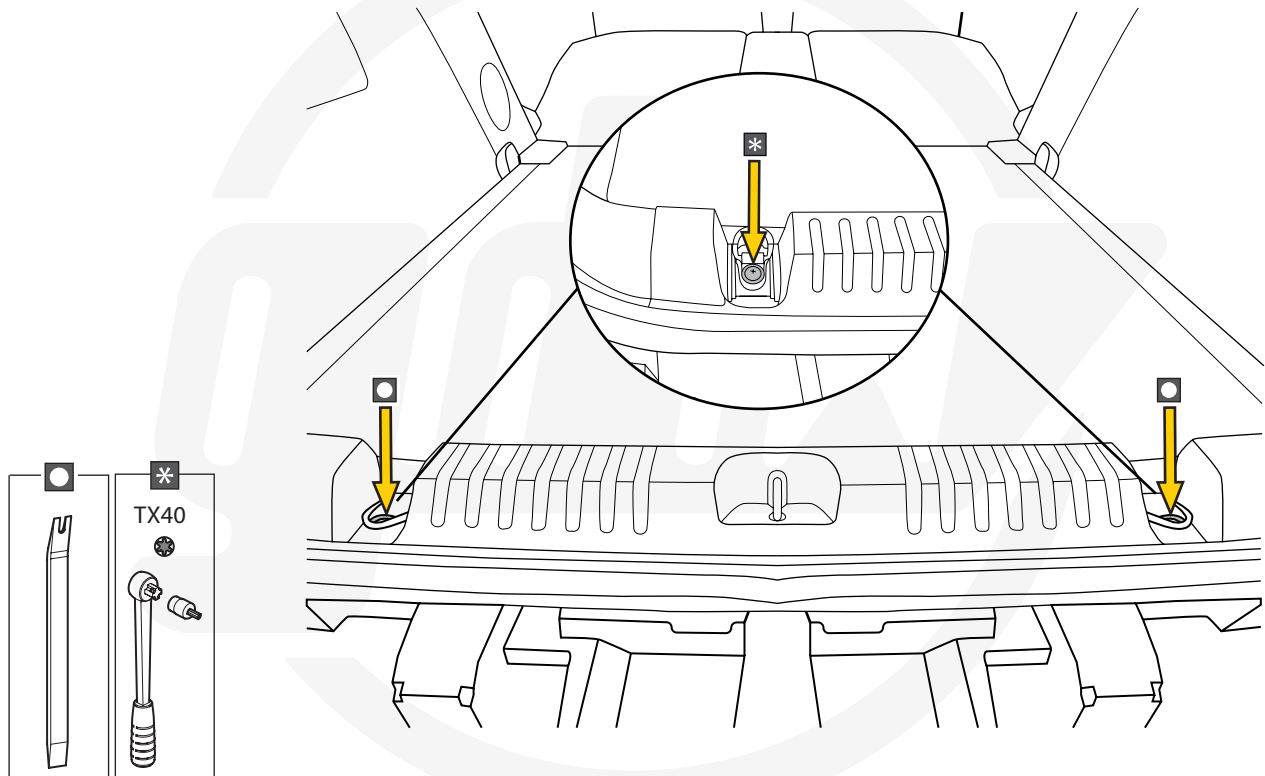

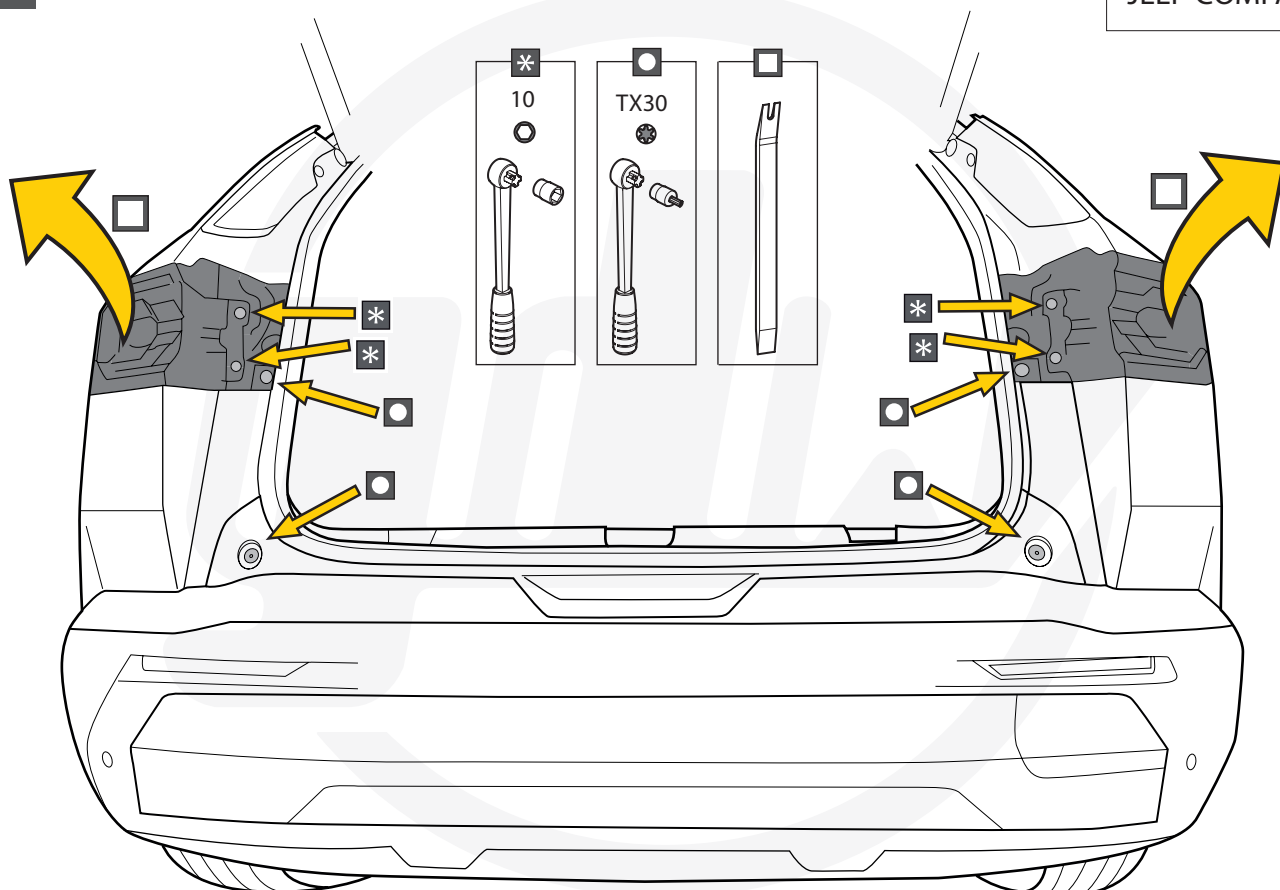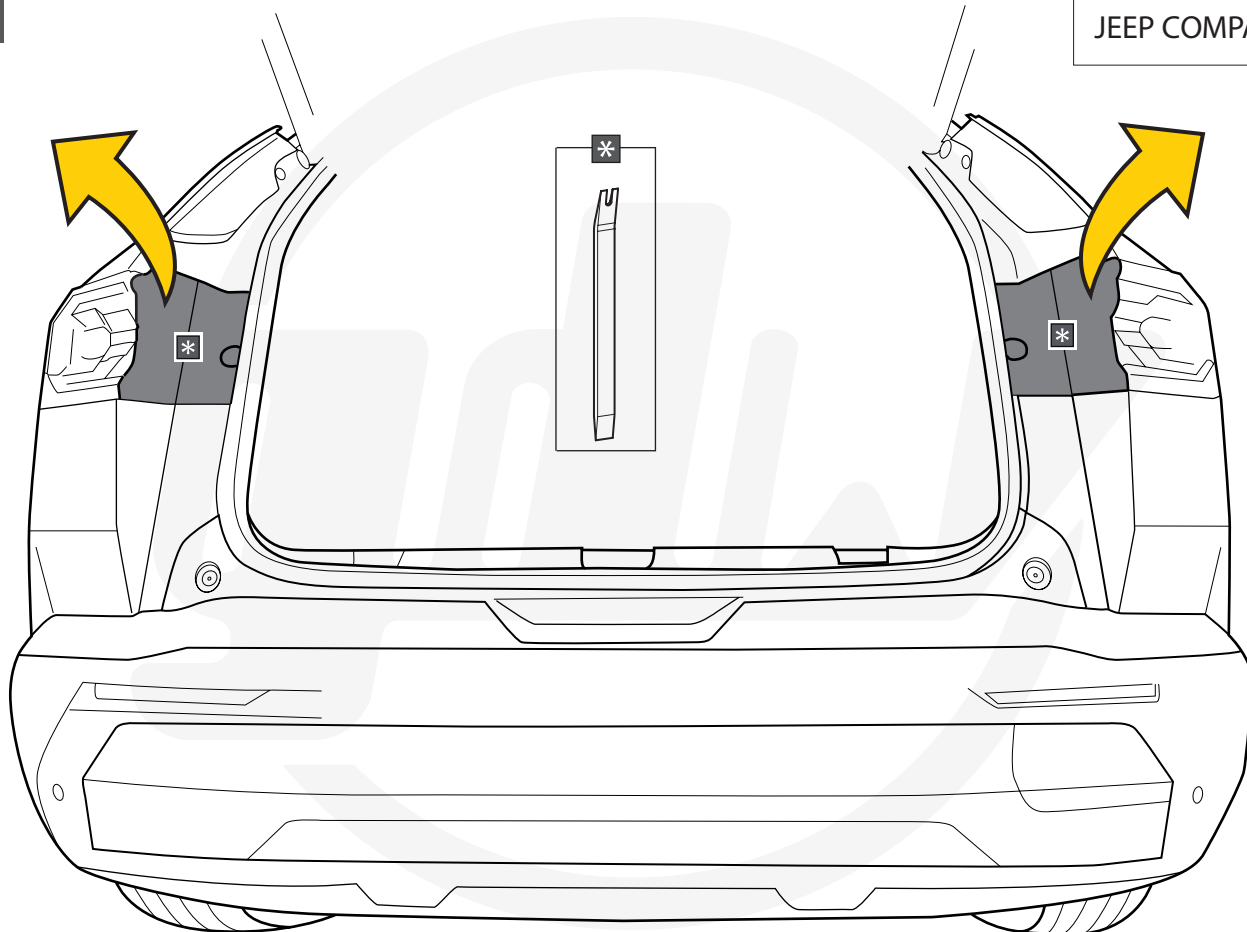


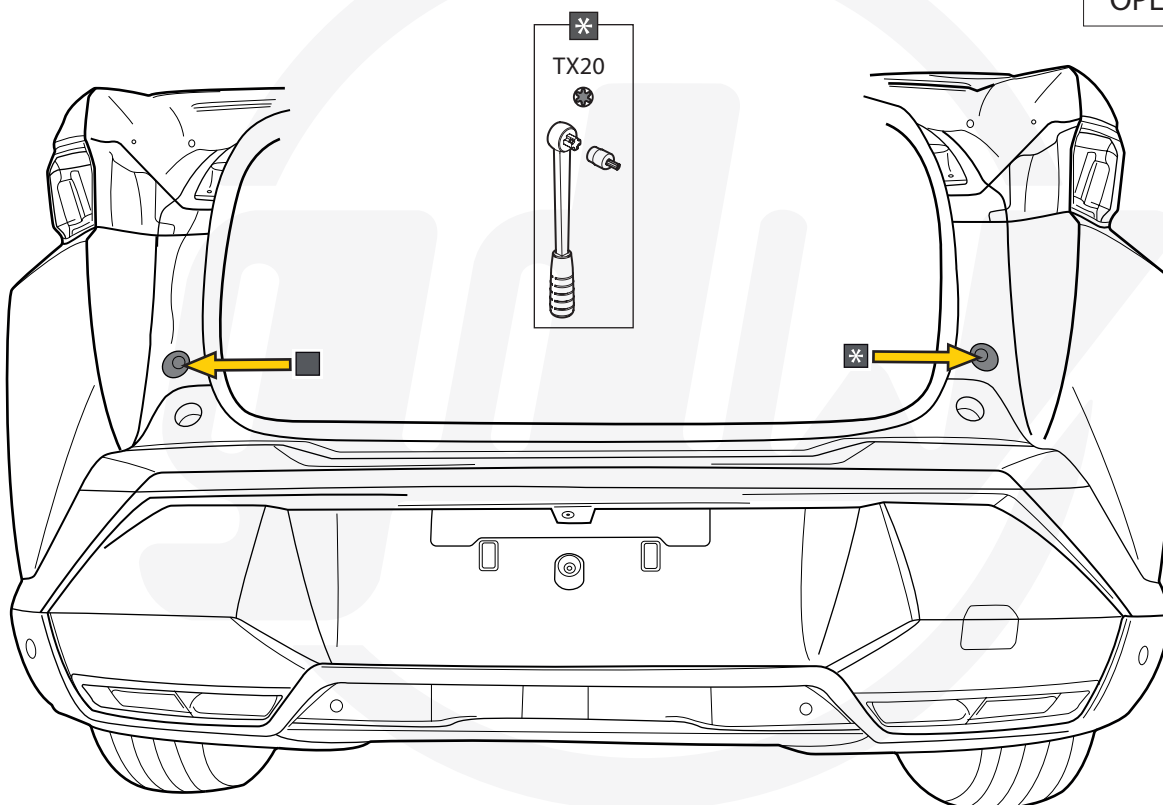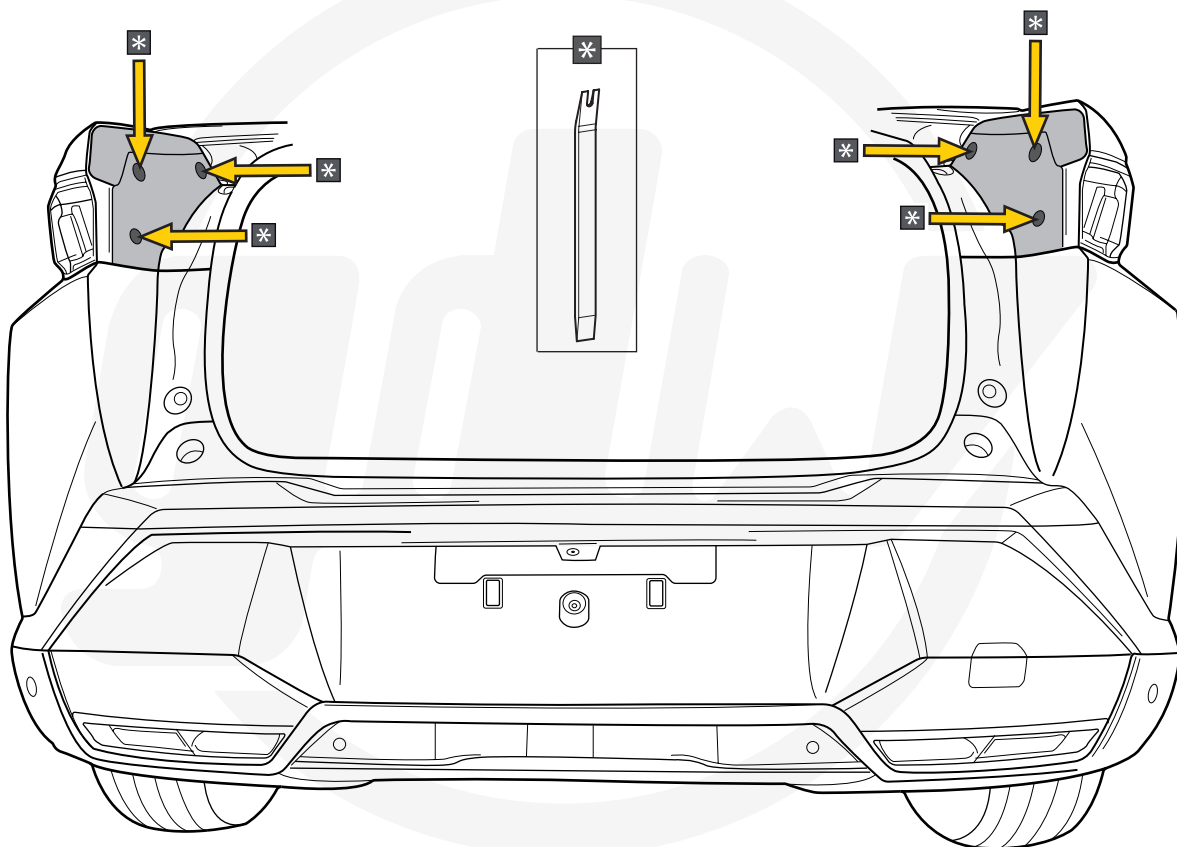


9

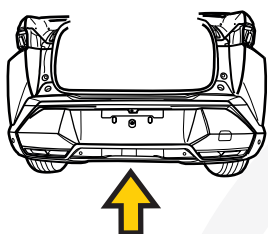


PEUGEOT 3008
C5 AIRCROSS


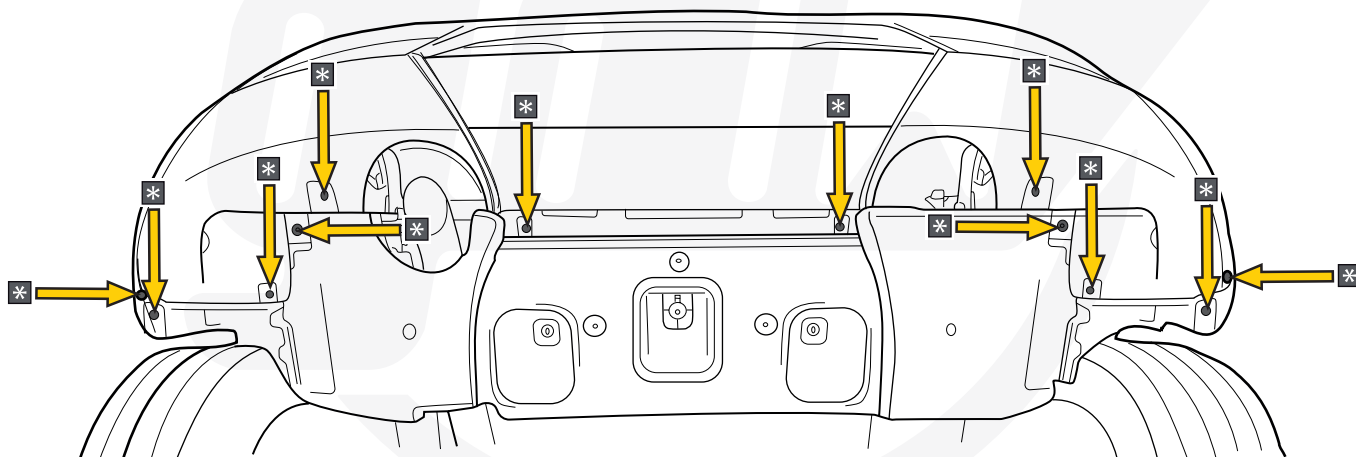






10




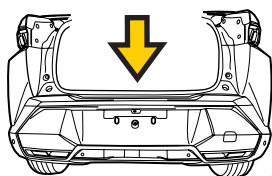




PEUGEOT 3008
C5 AIRCROSS




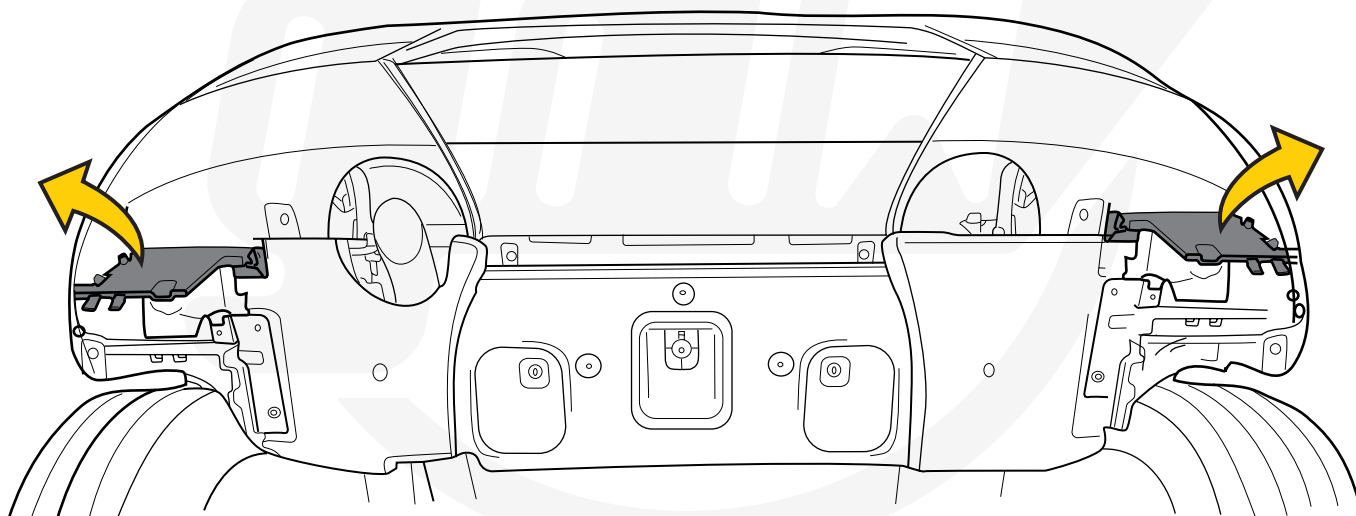


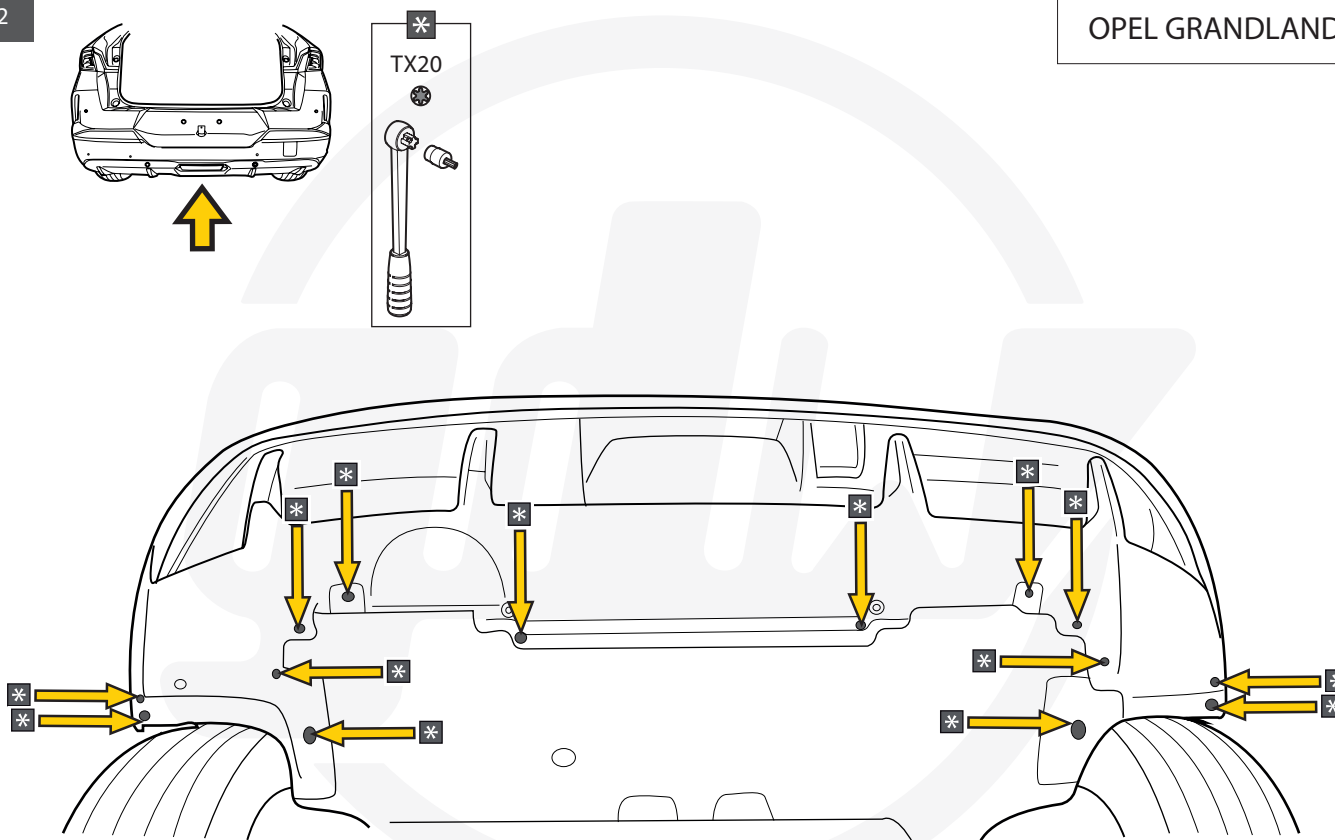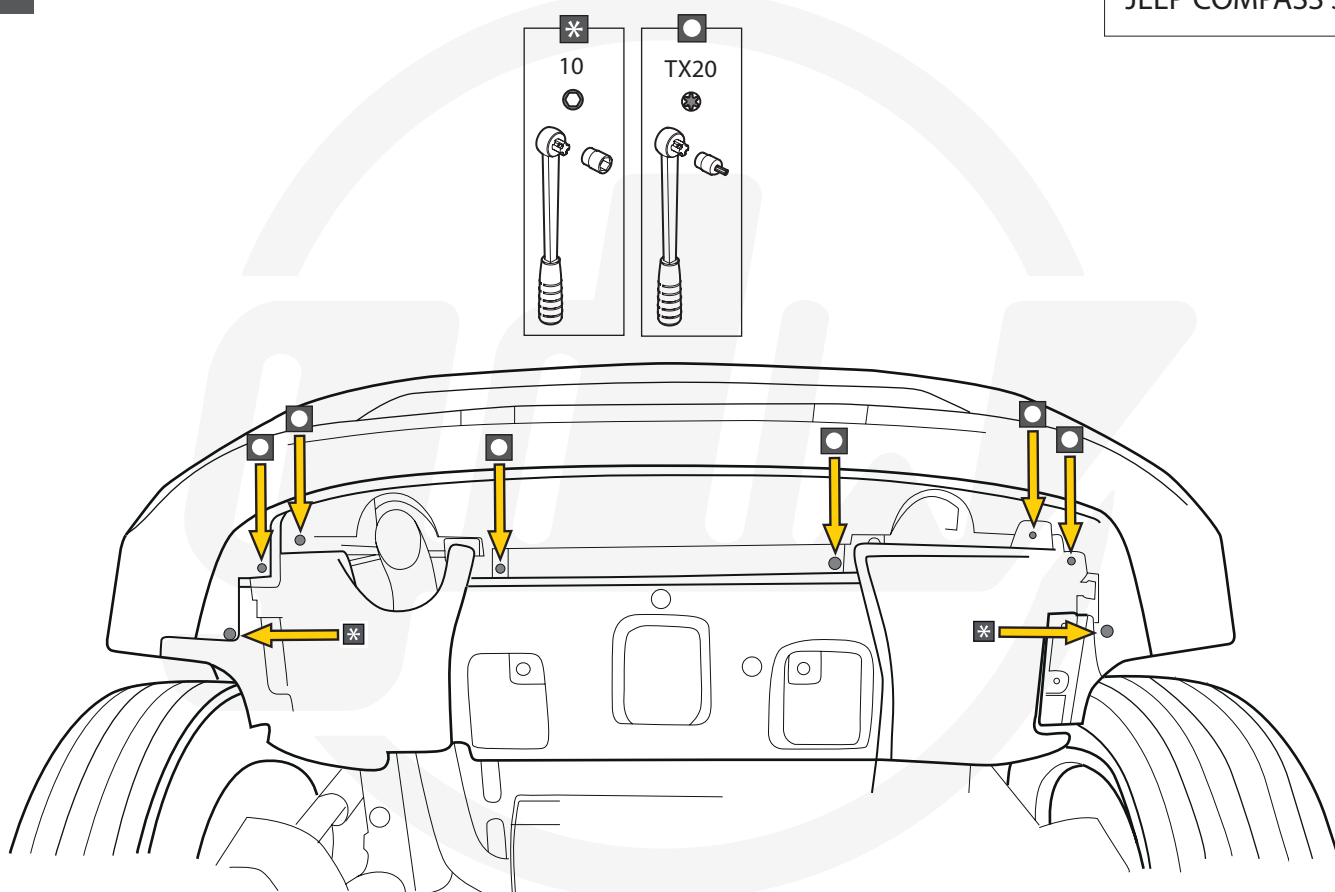

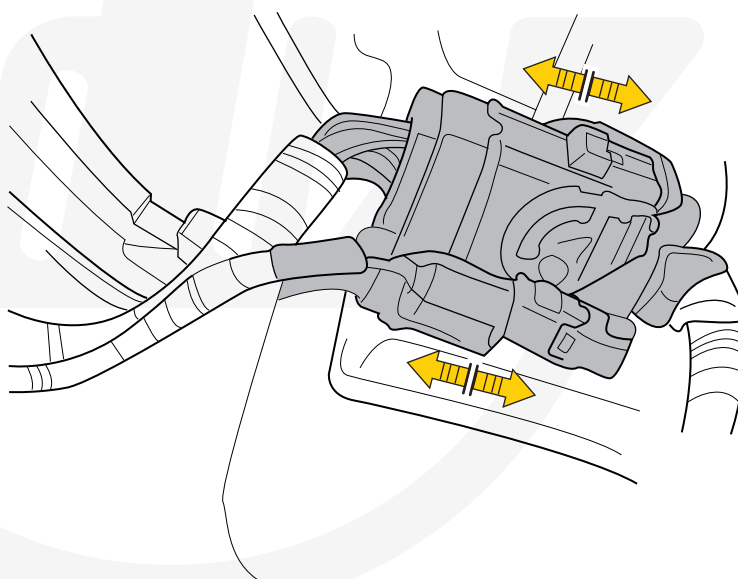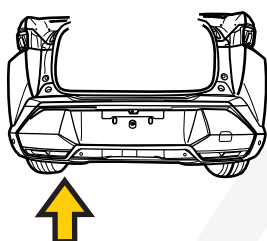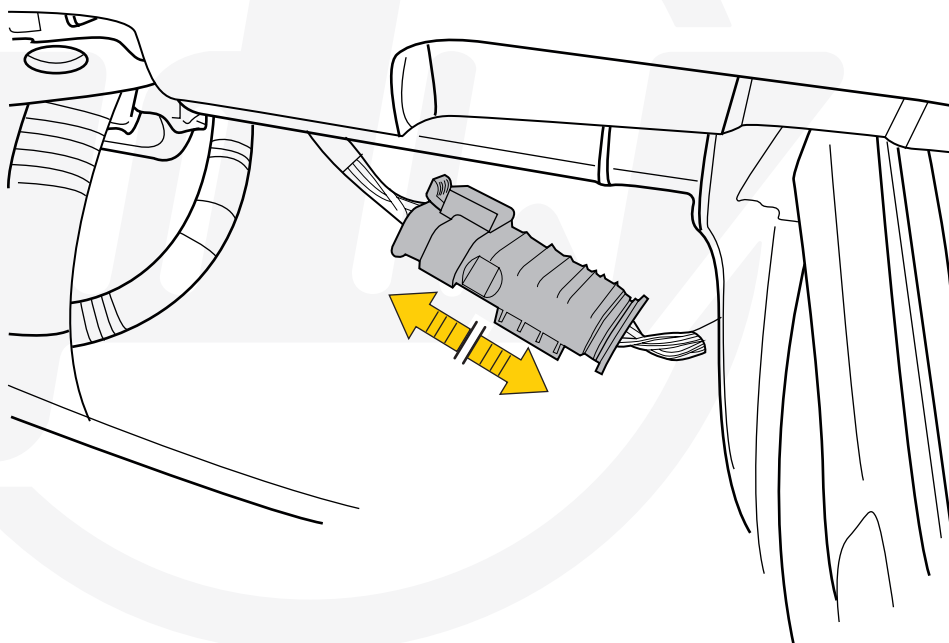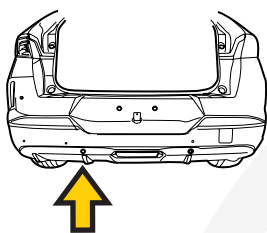

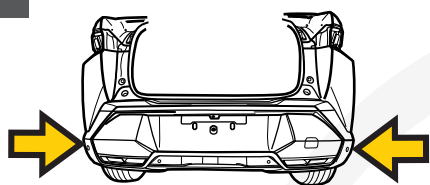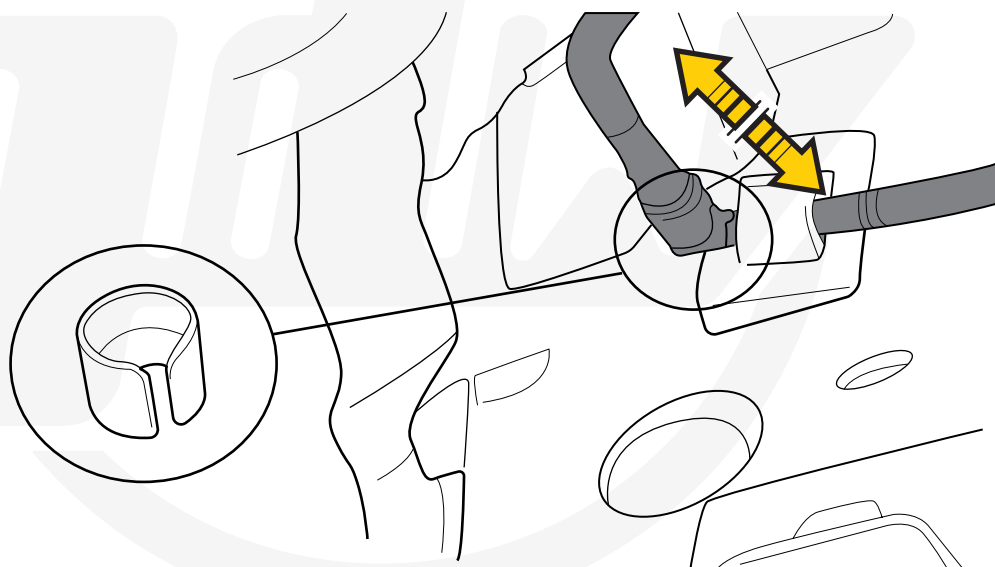
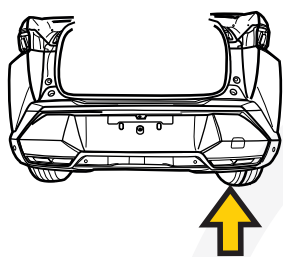


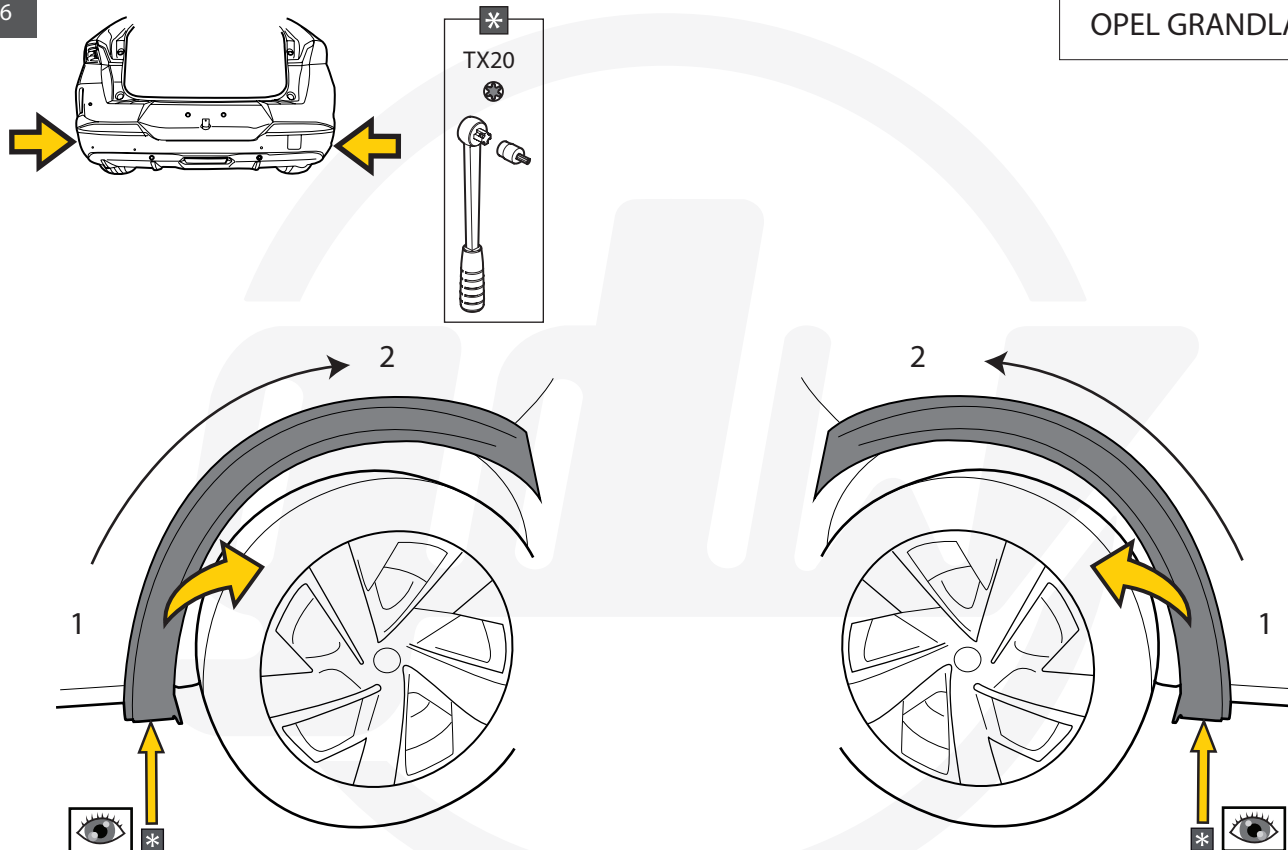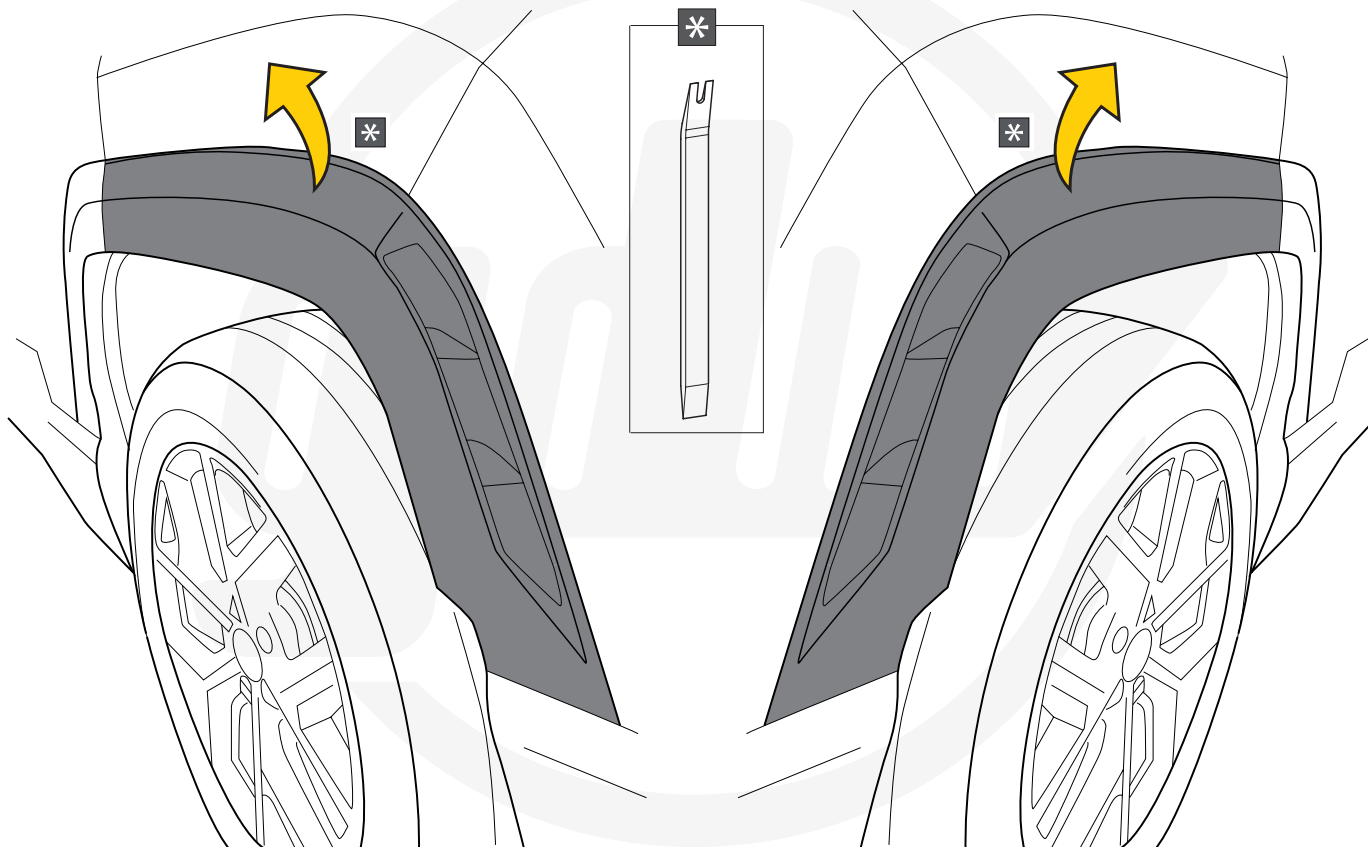

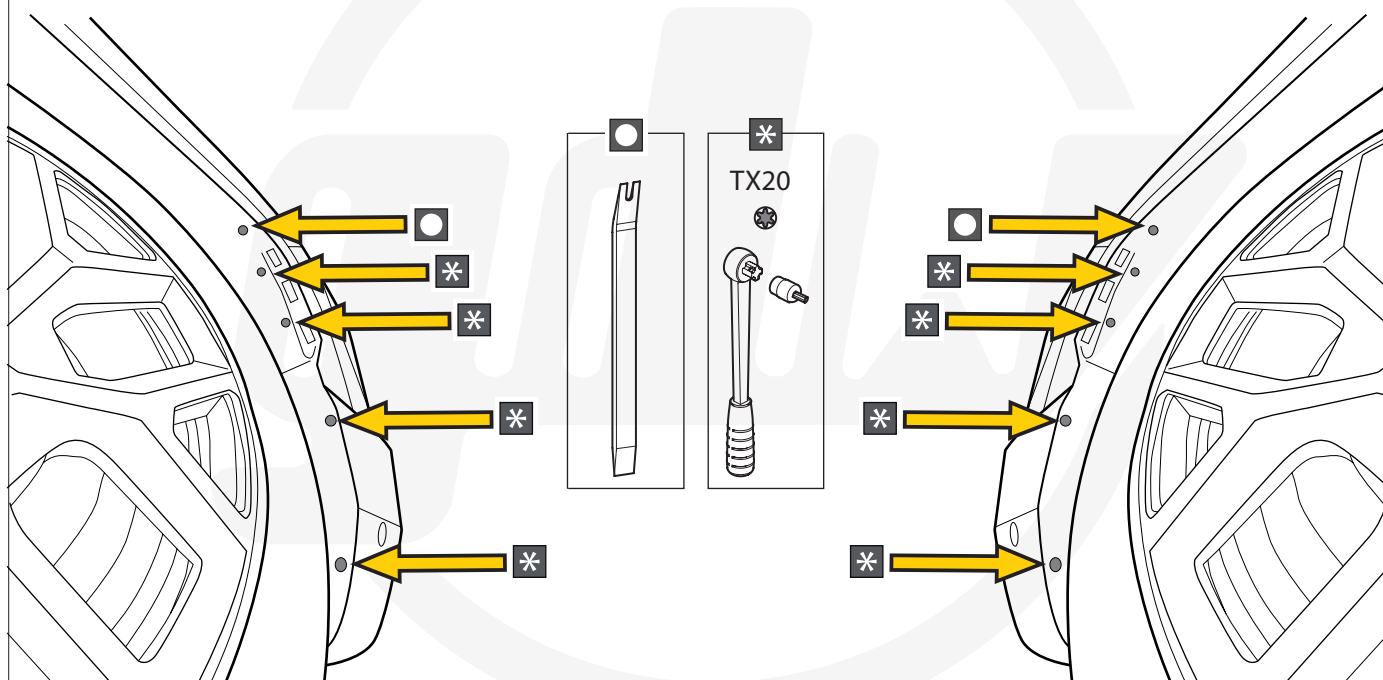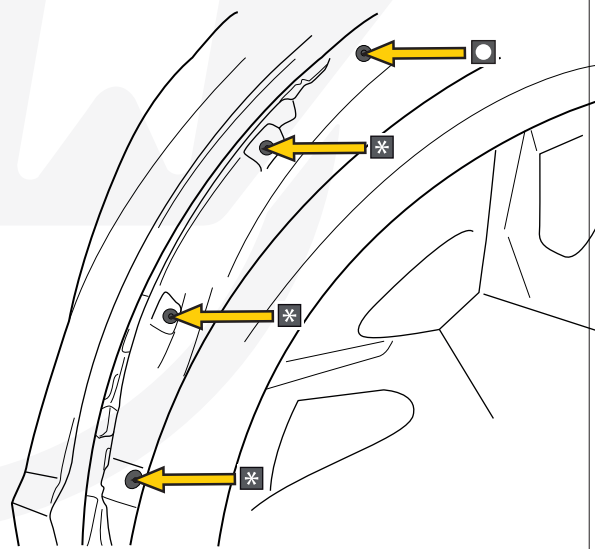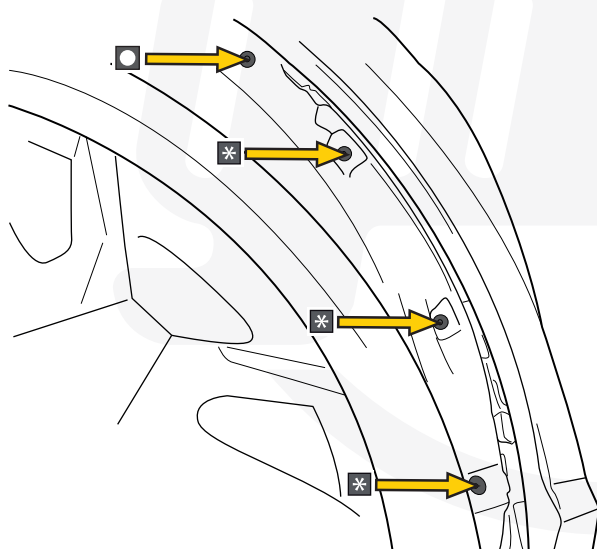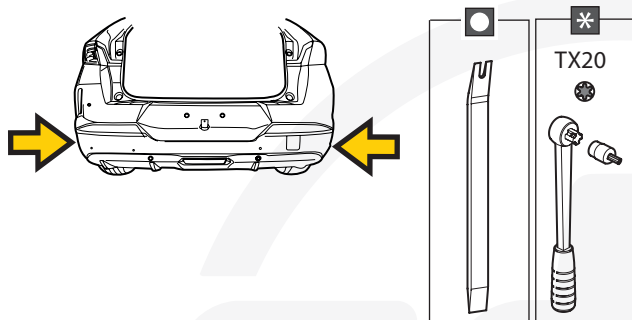




19


PEUGEOT 3008
C5 AIRCROSS
OPEL GRANDLAND

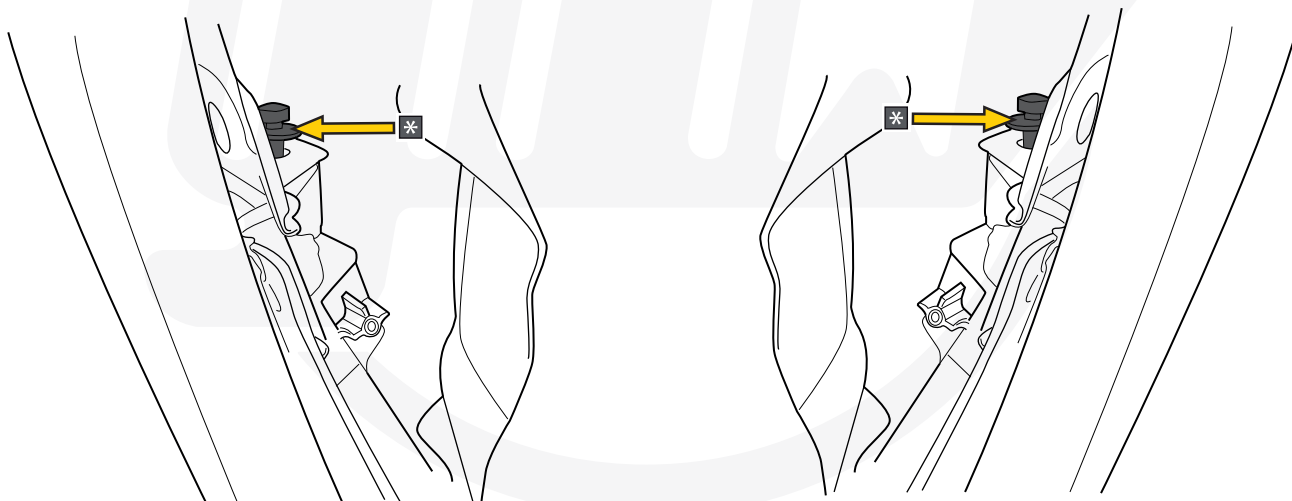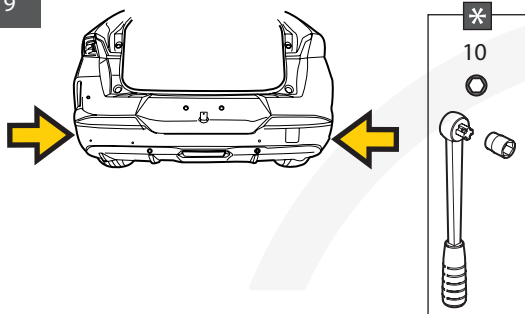



20




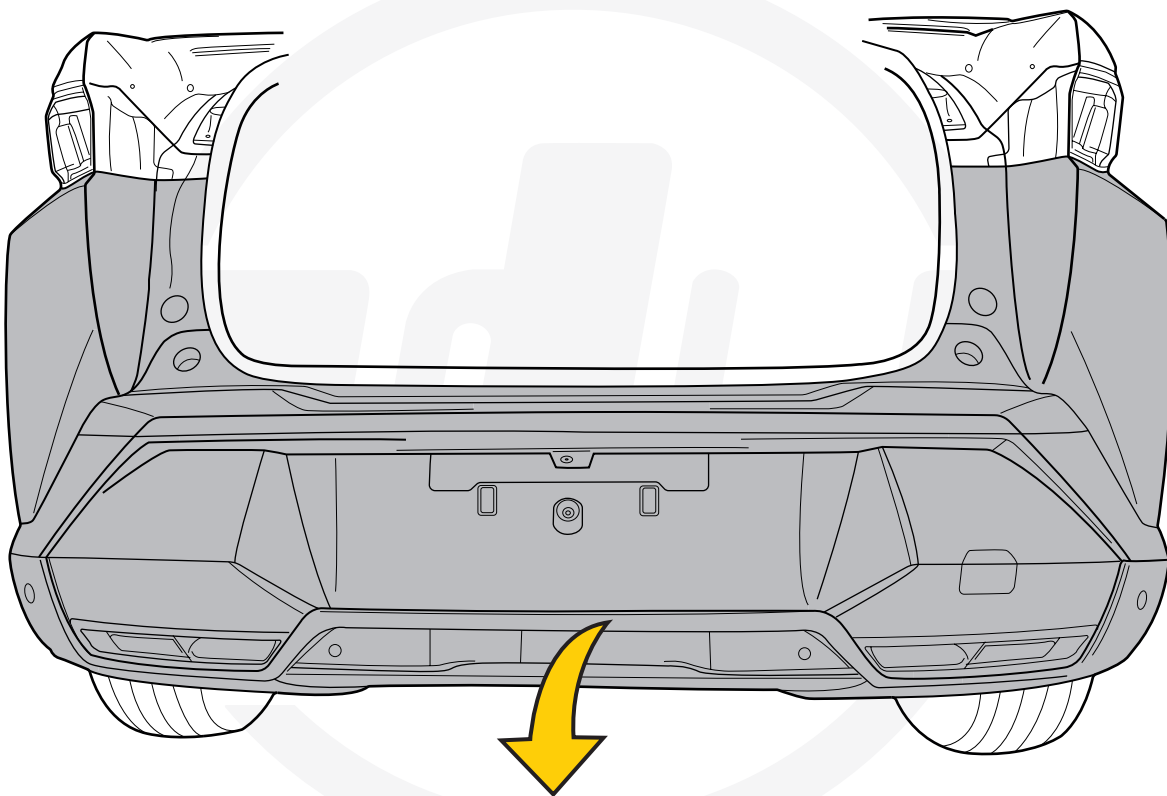


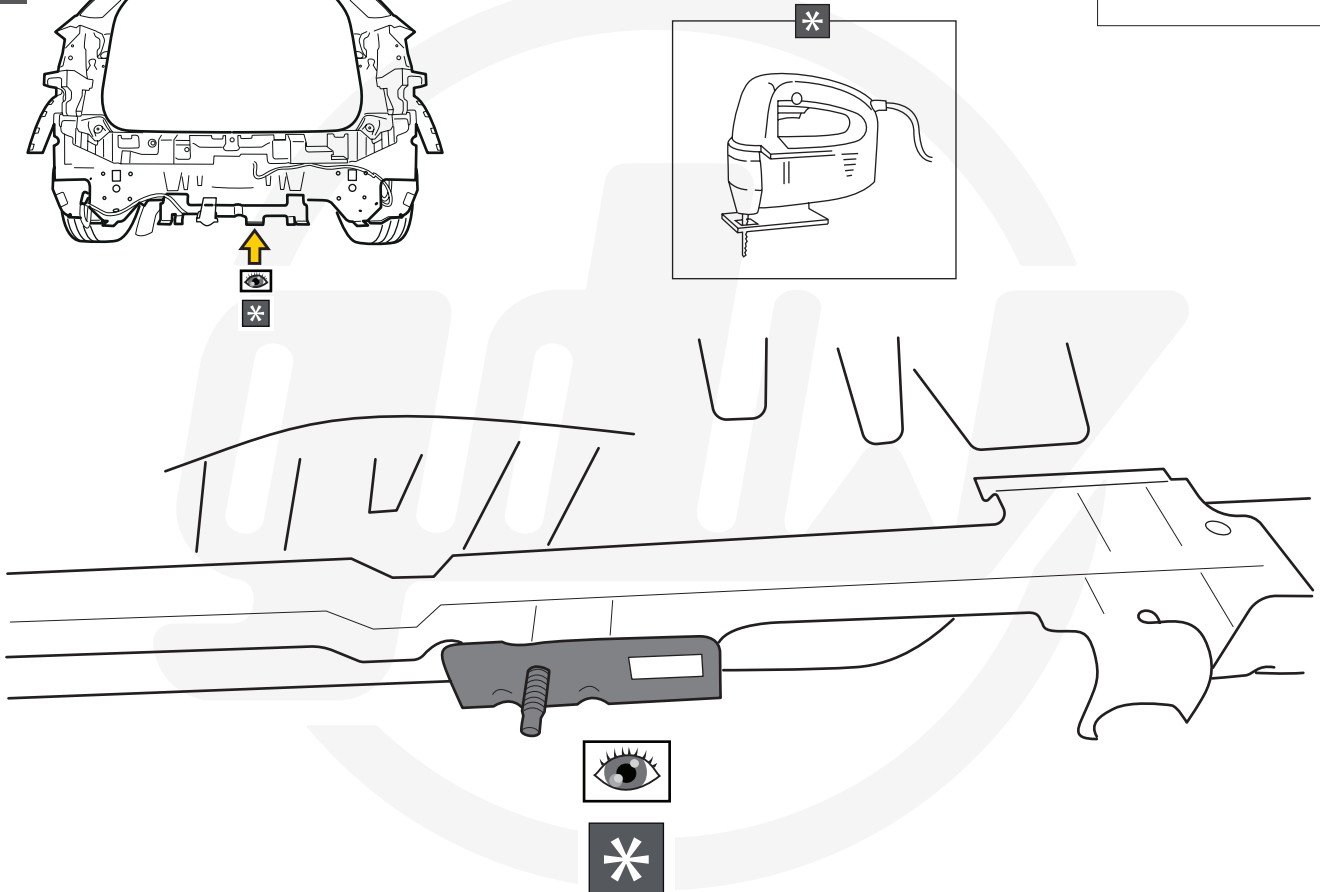
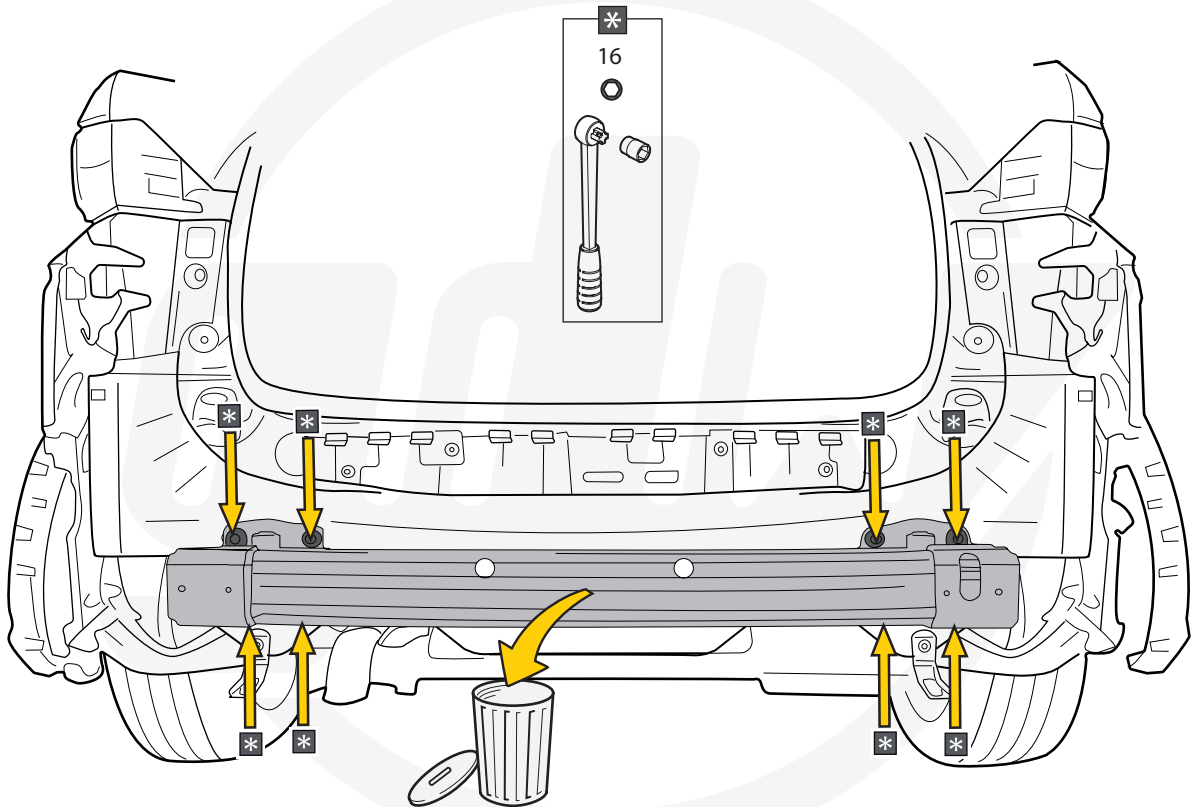









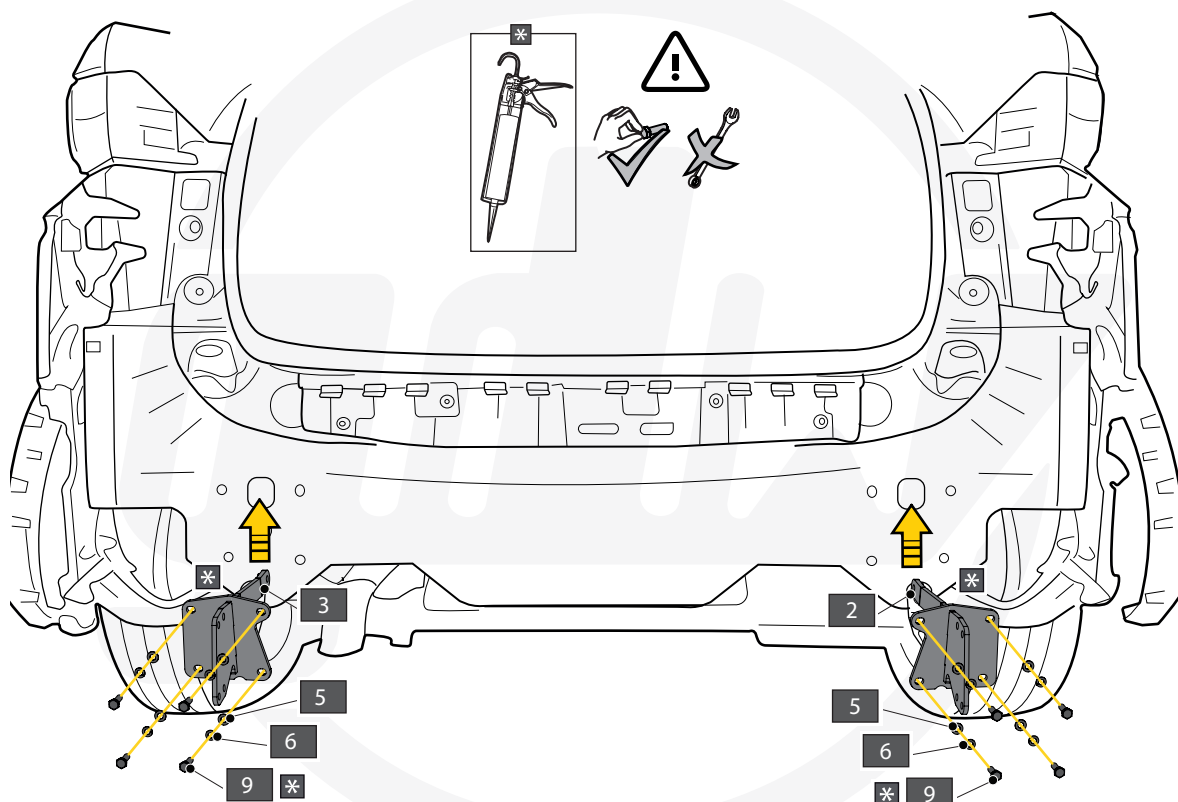






PEUGEOT 3008
C5 AIRCROSS
JEEP COMPASS 3
OPEL GRANDL.







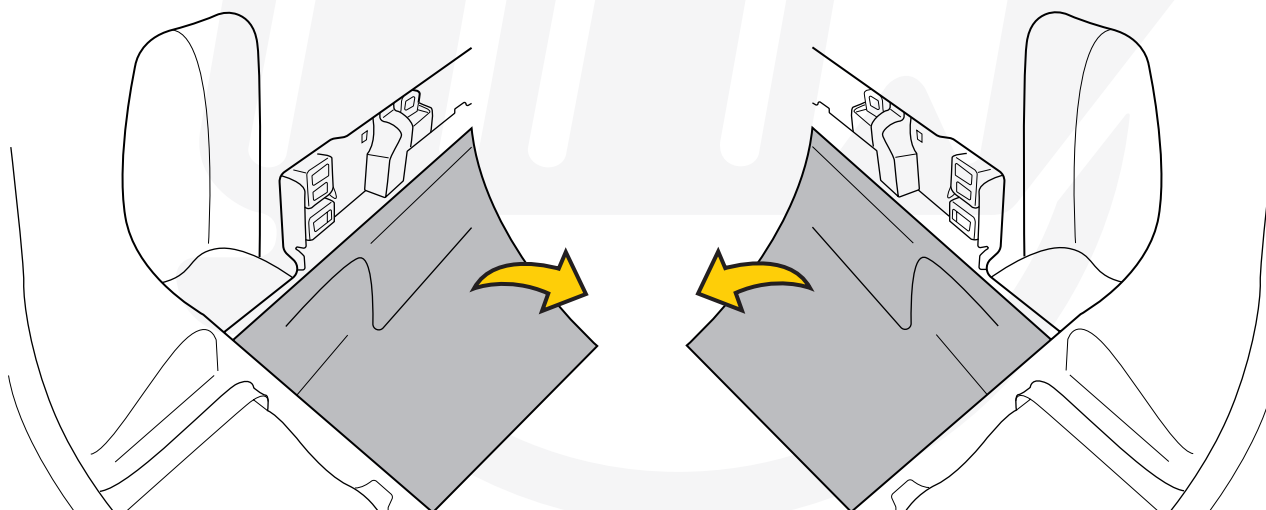
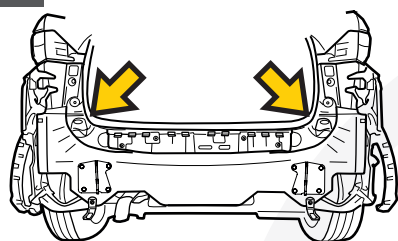






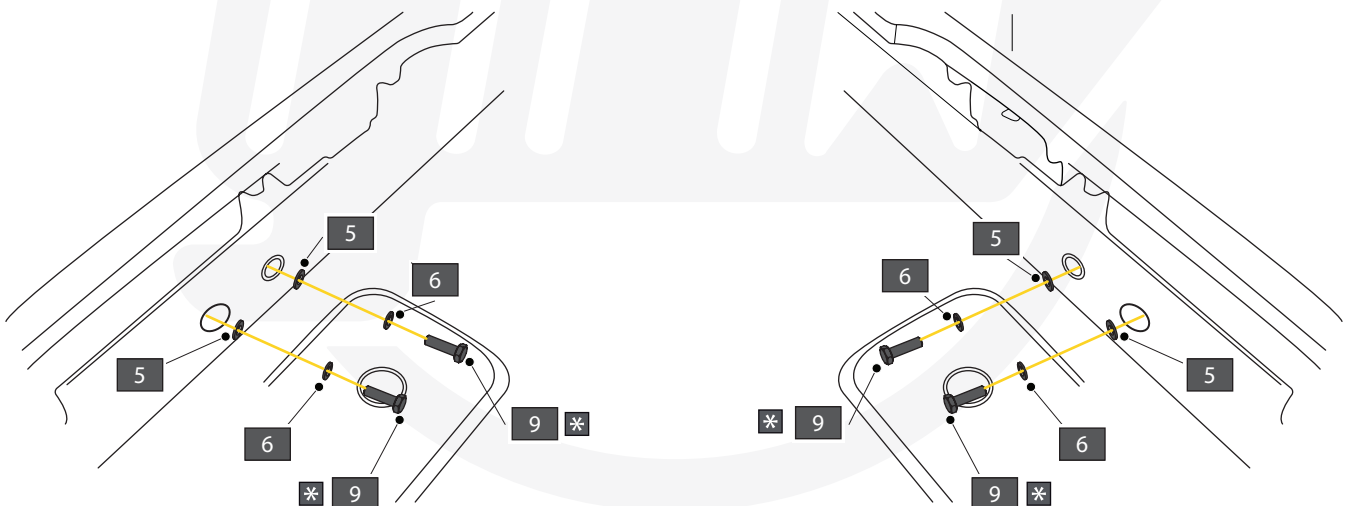
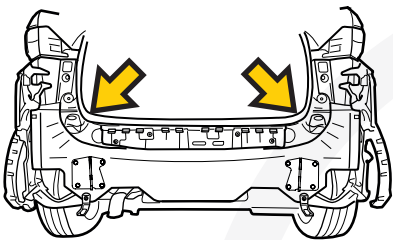
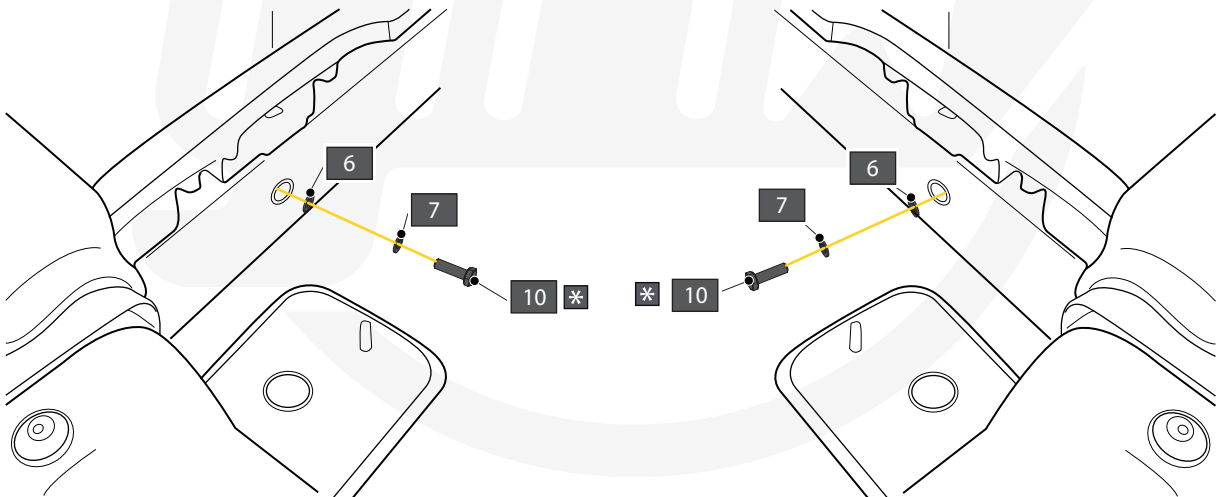
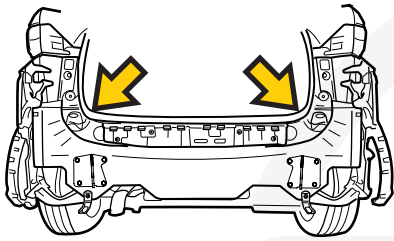


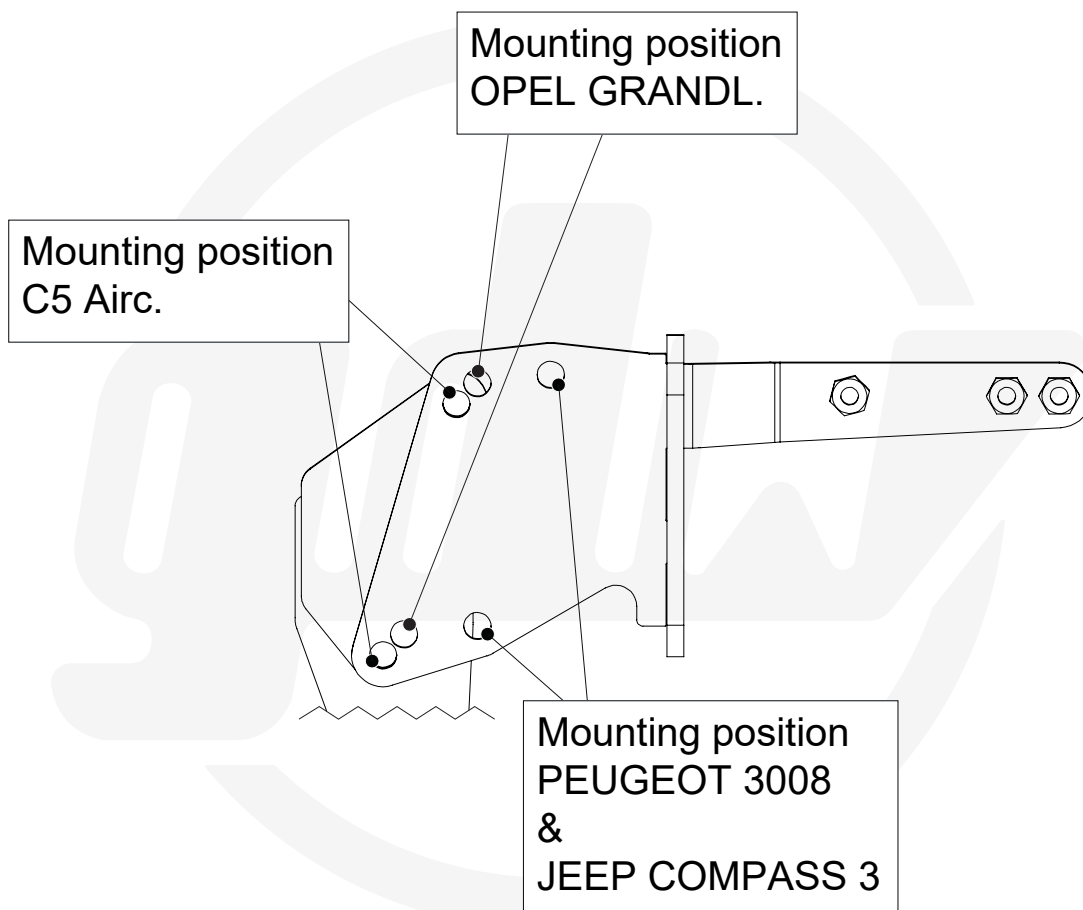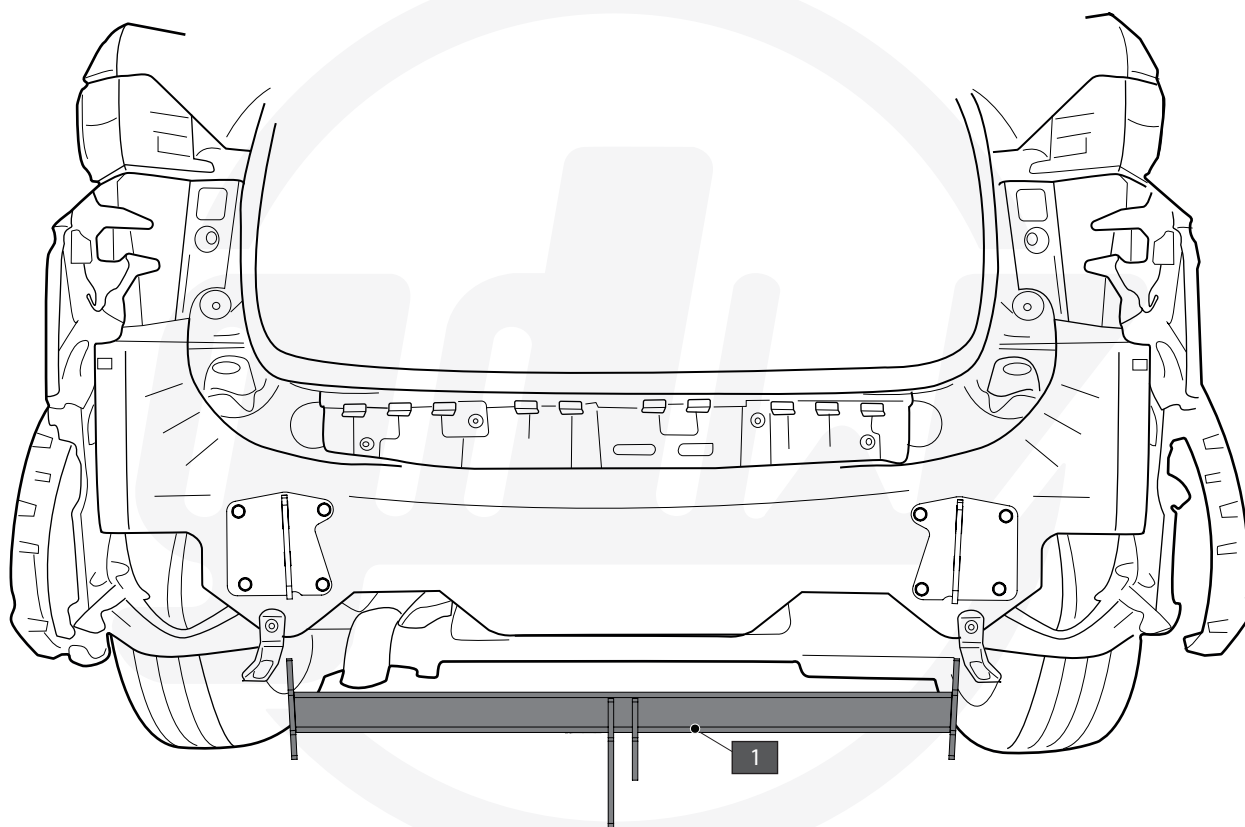

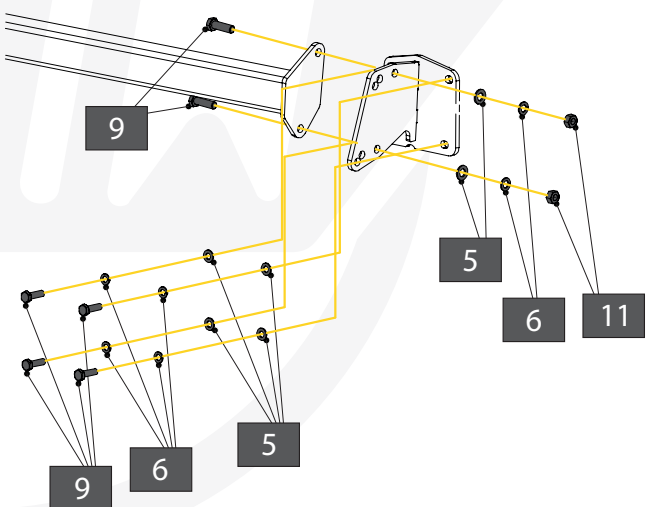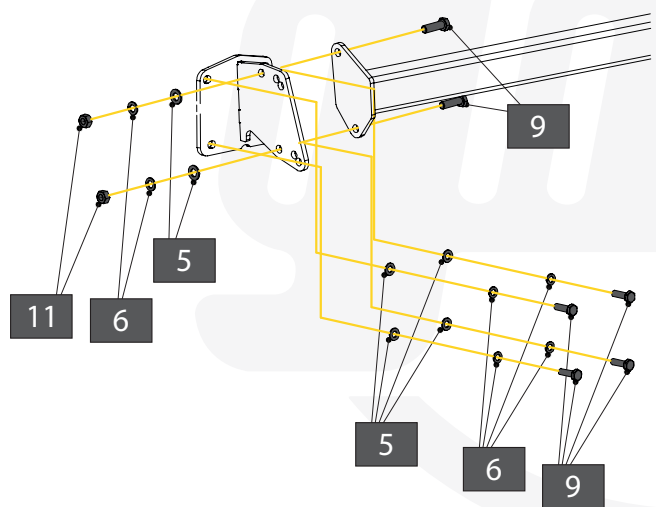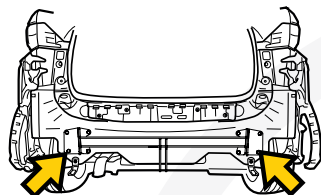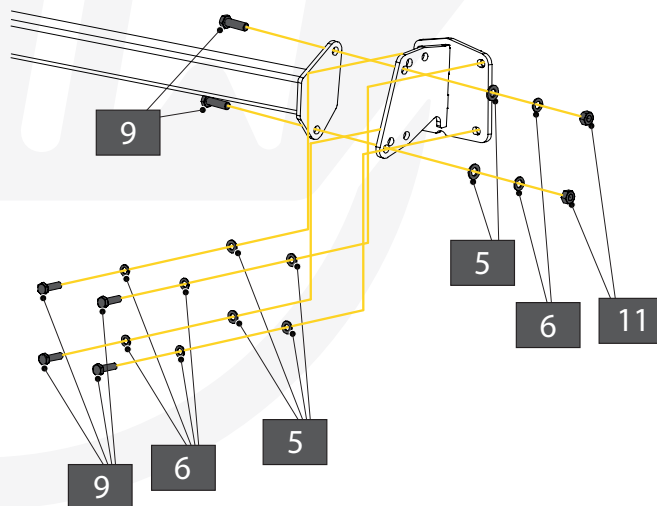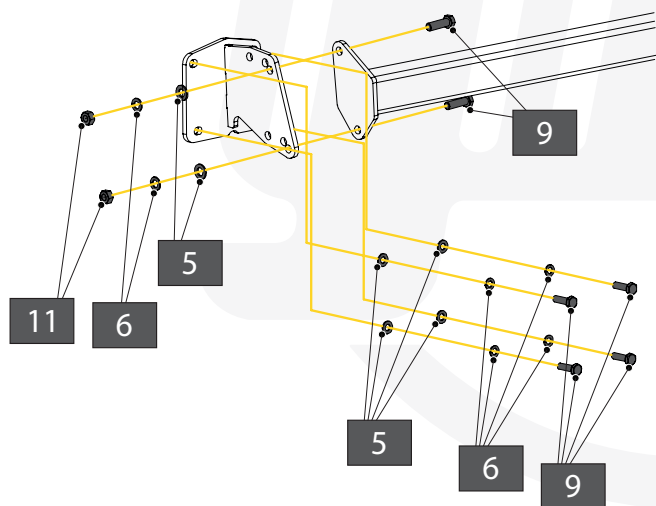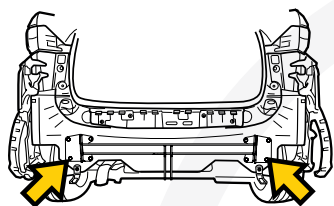


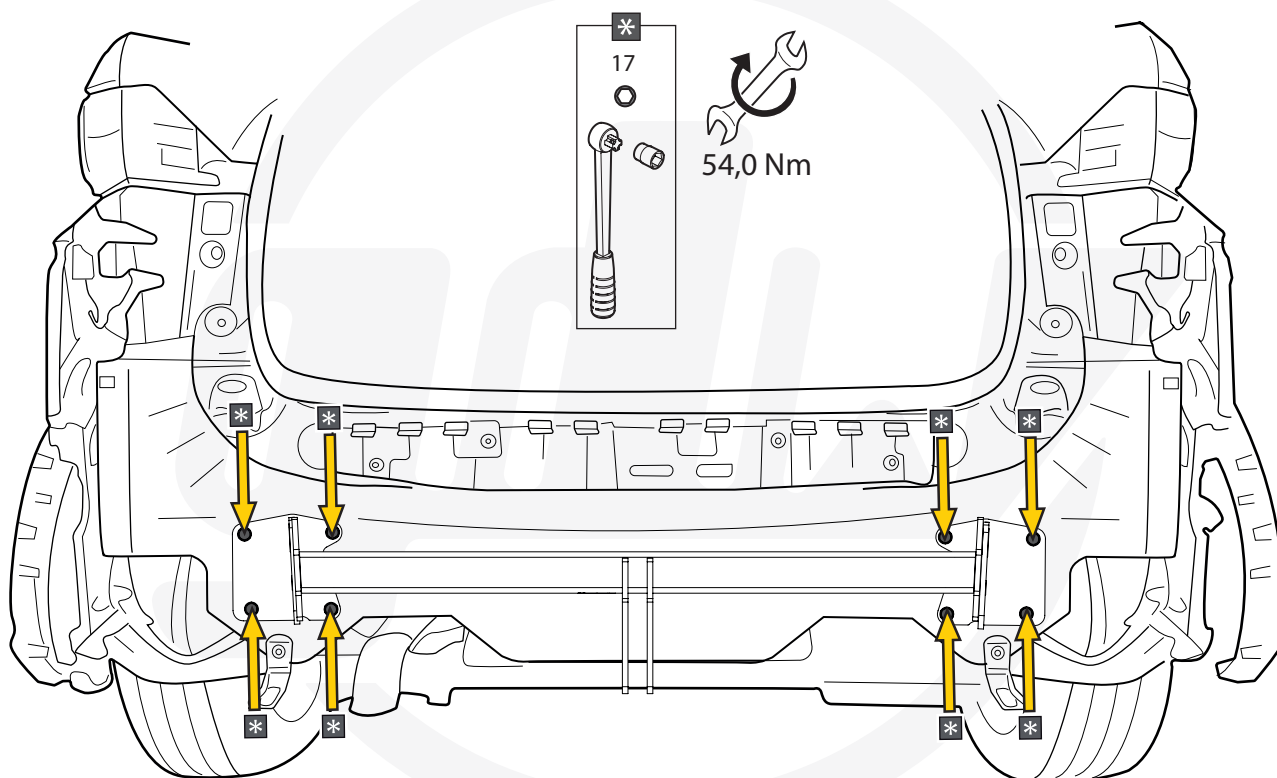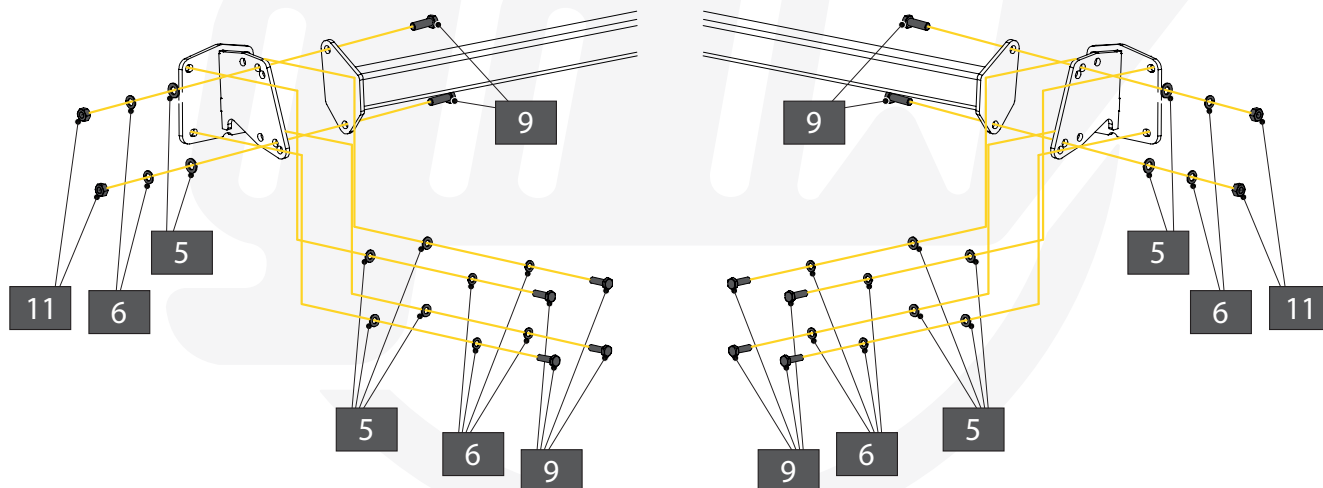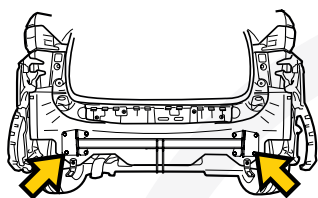

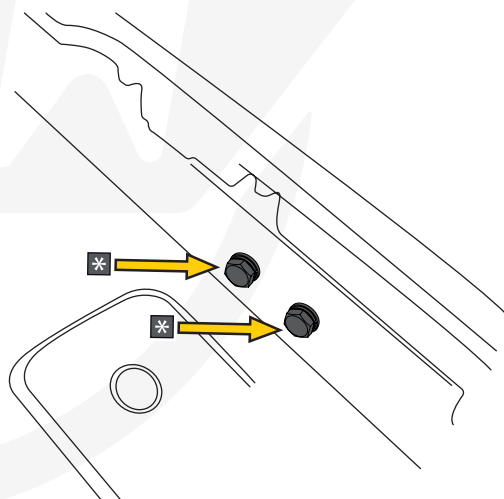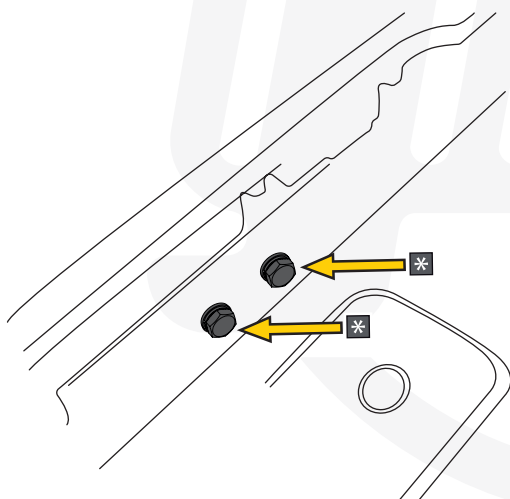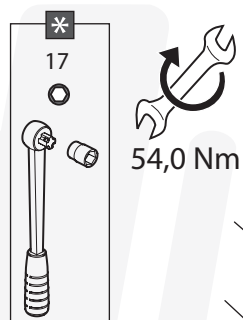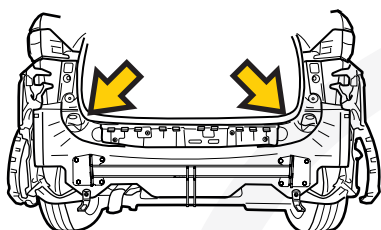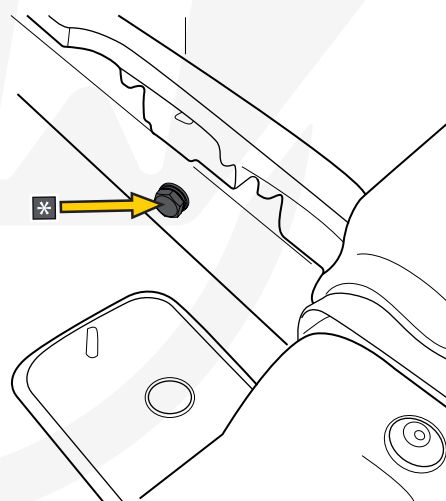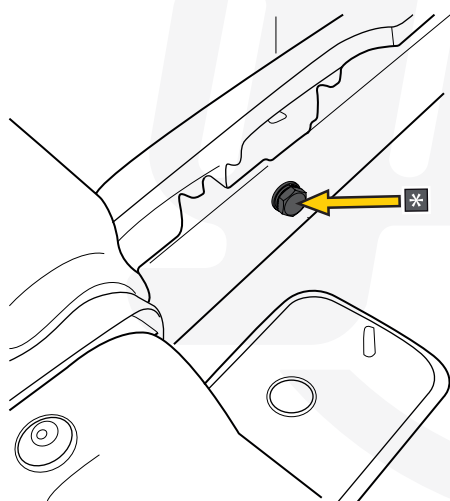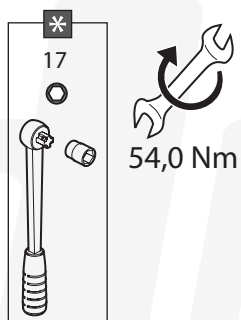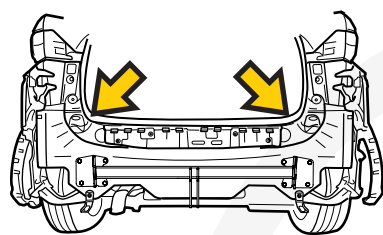


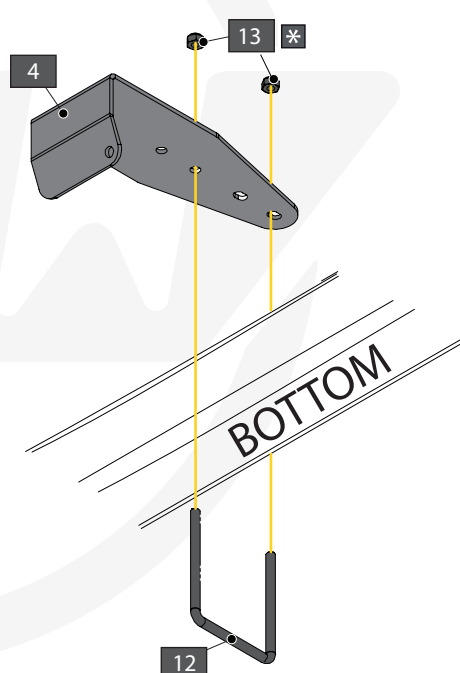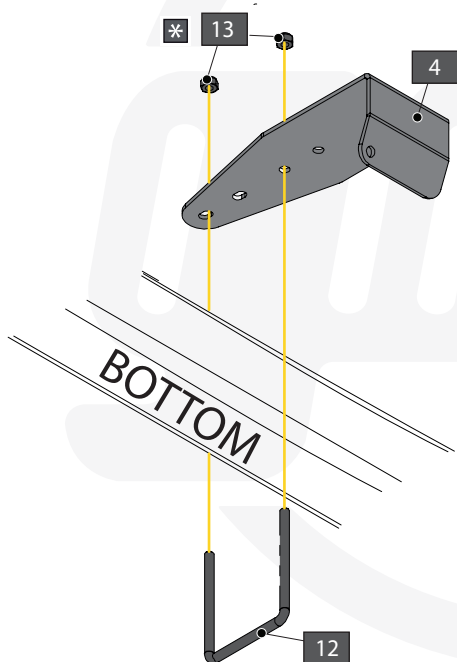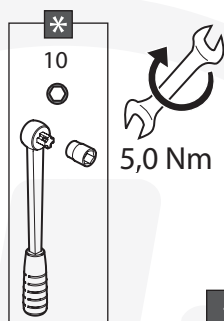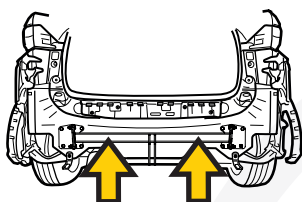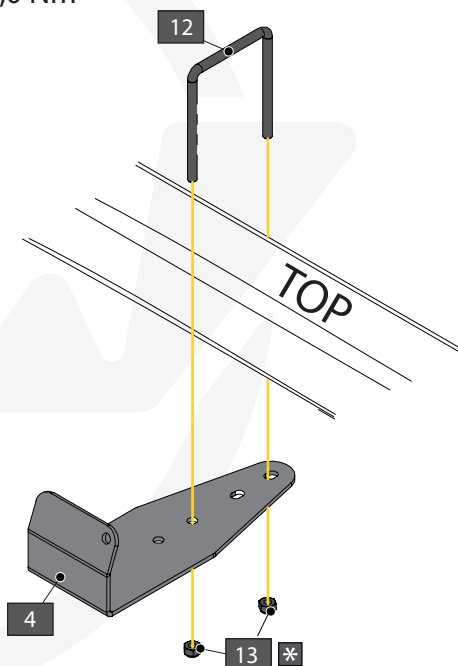
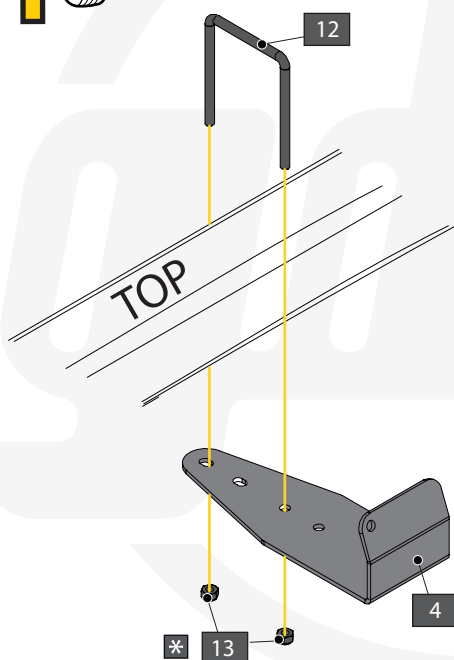
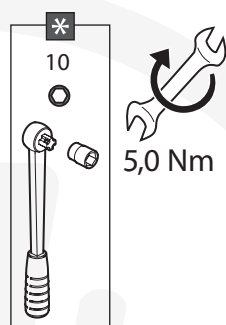
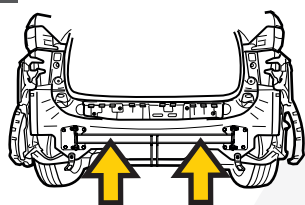




JEEP COMPASS 3
C5 AIRCROSS






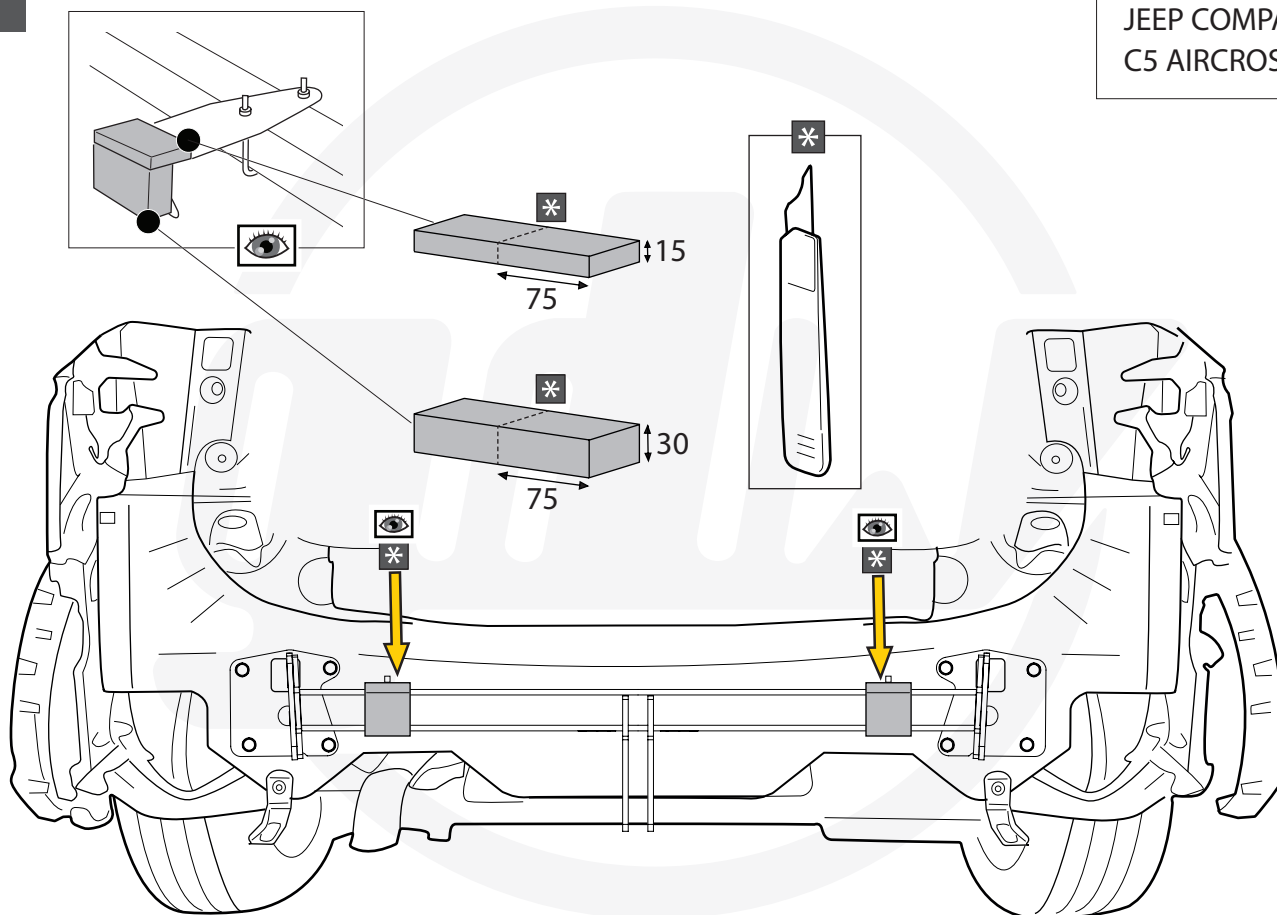



PEUGEOT 3008

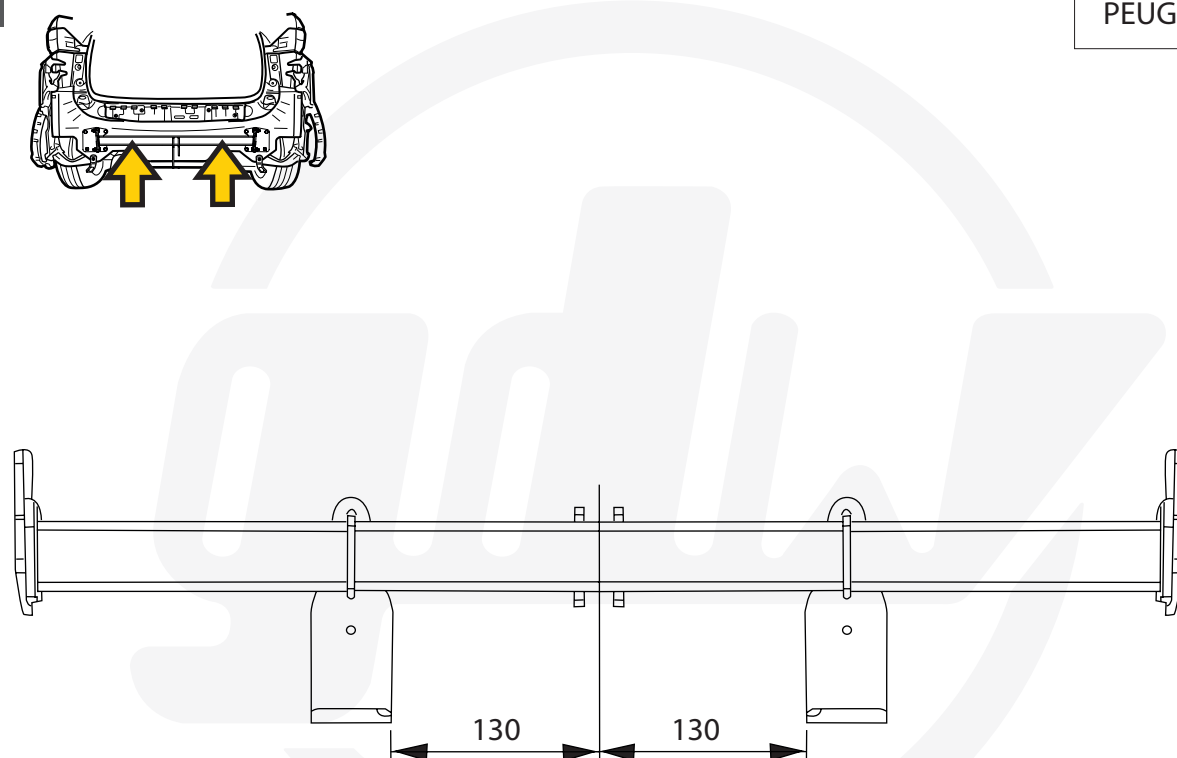


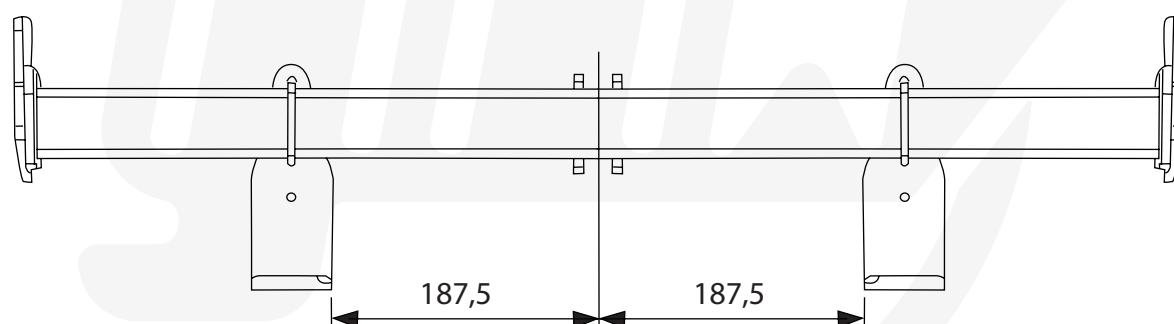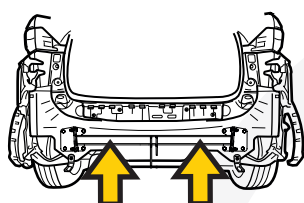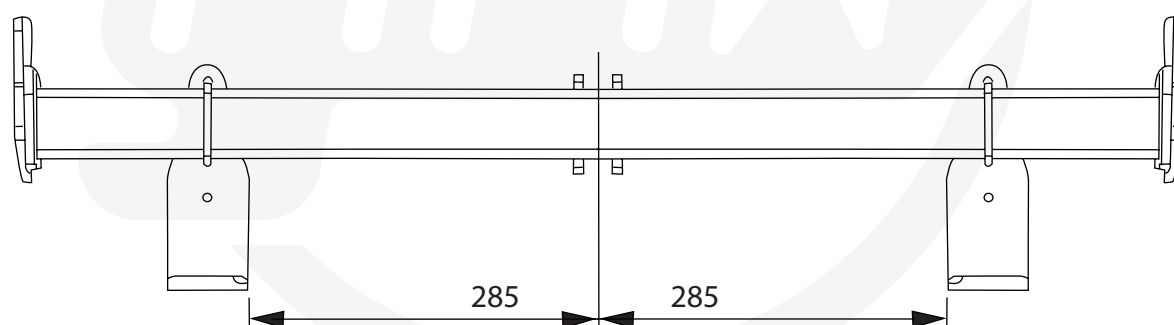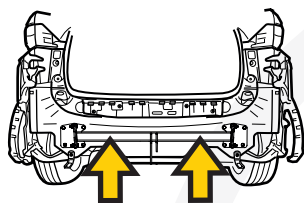

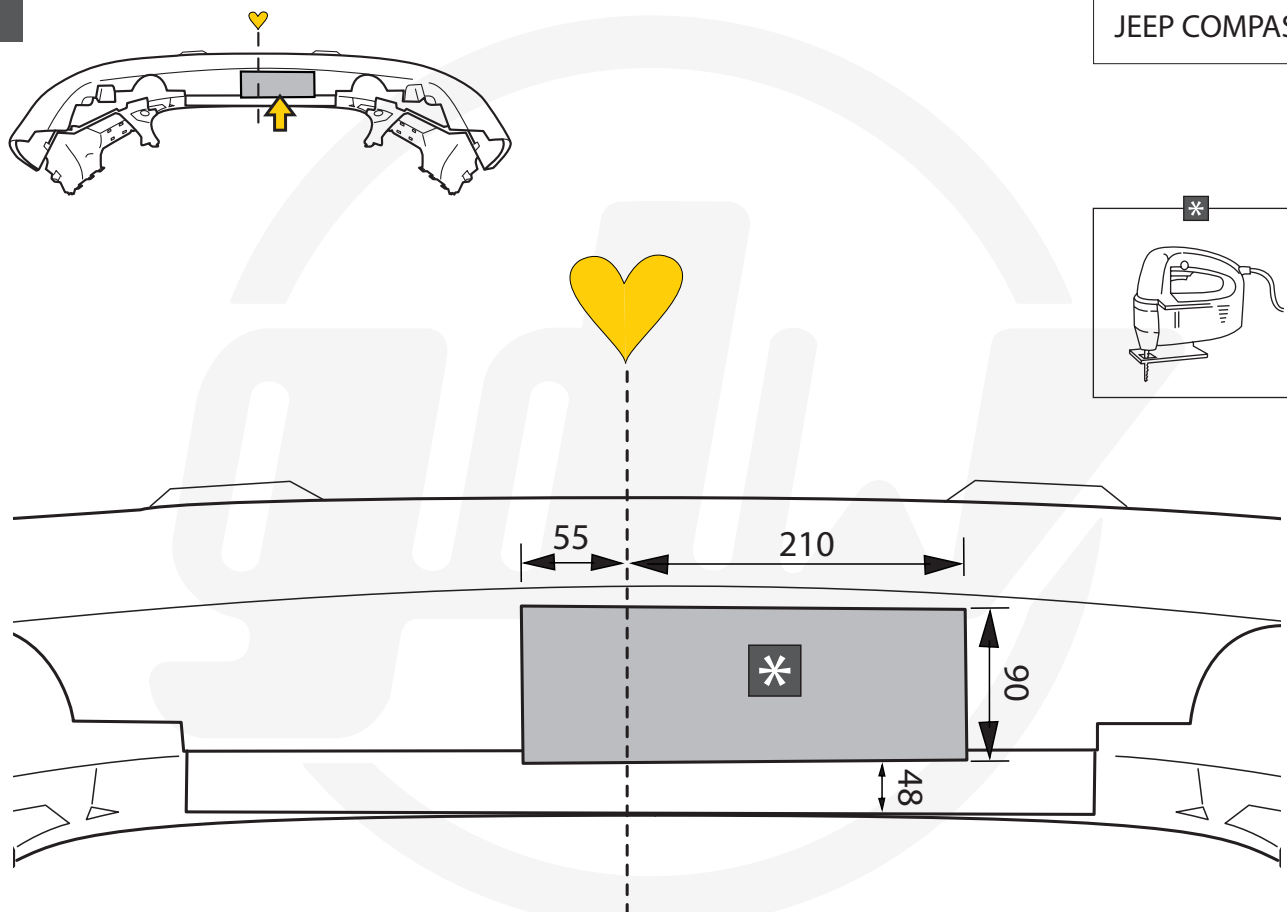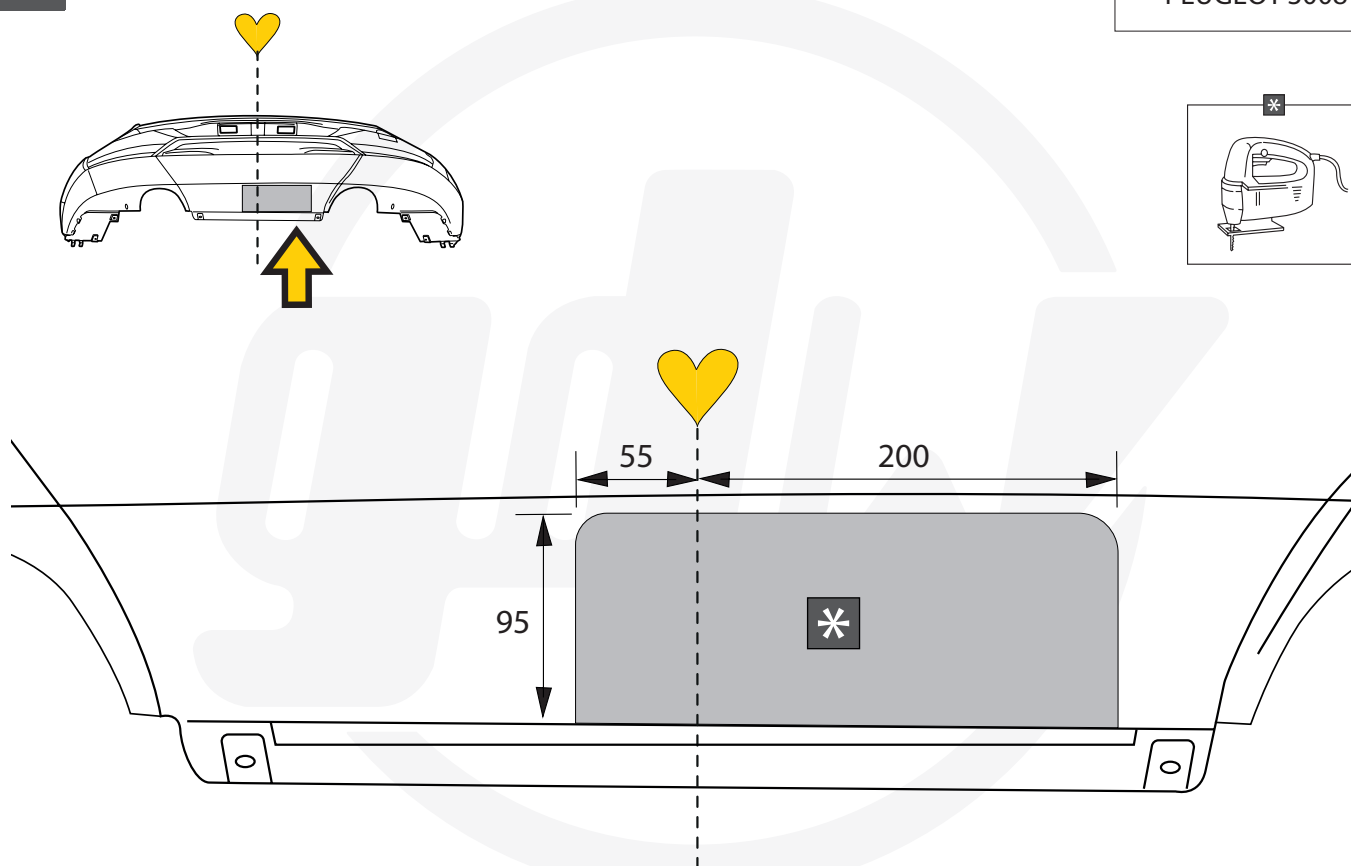


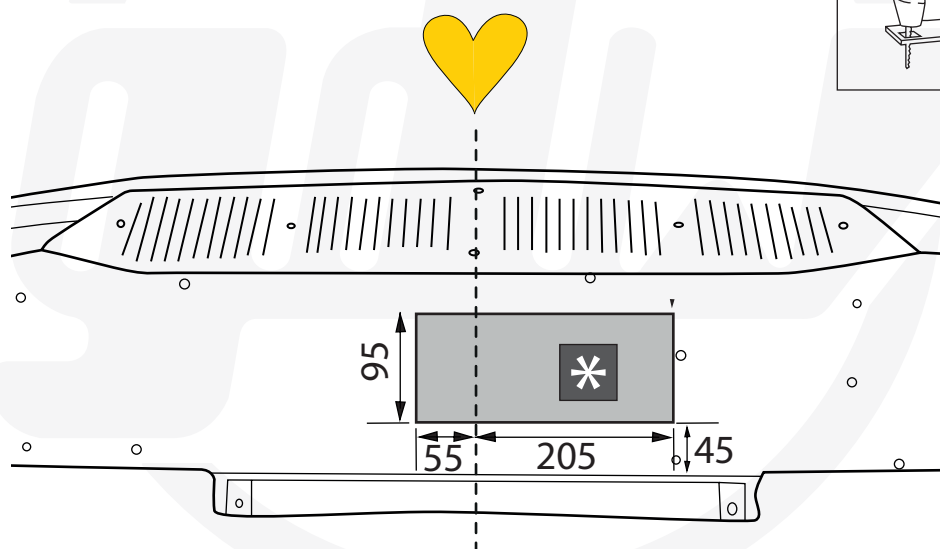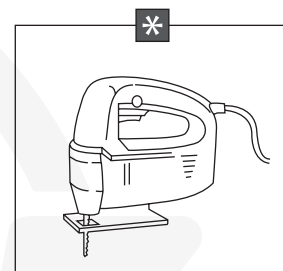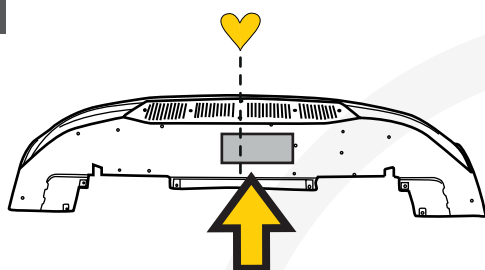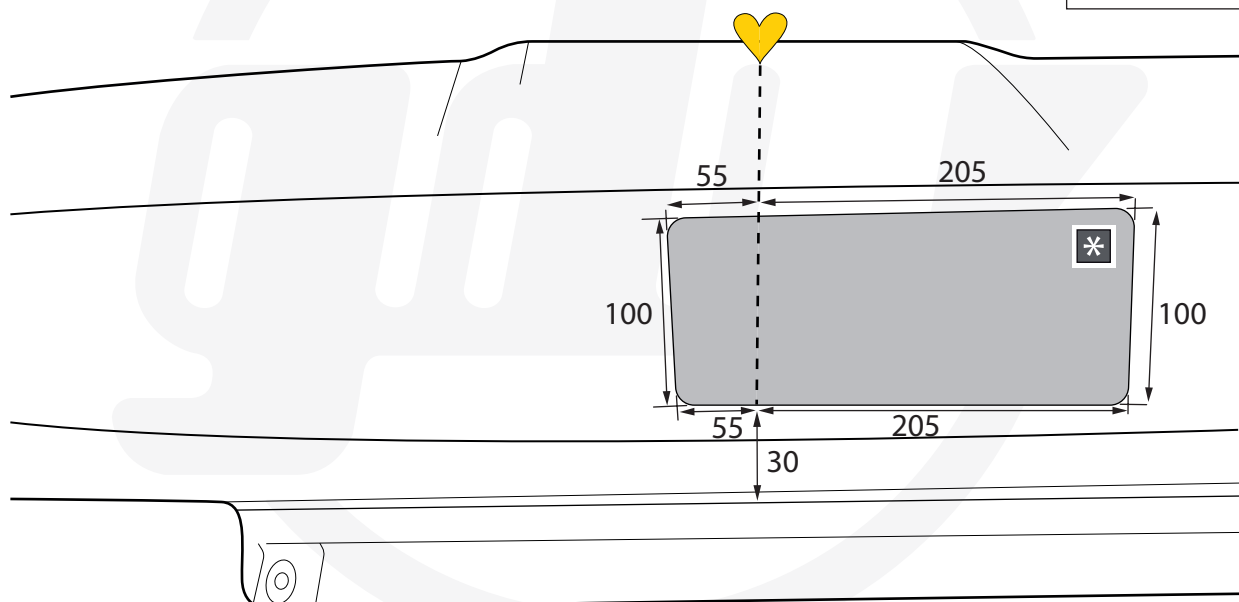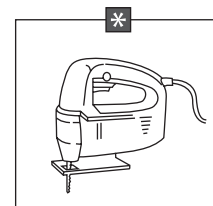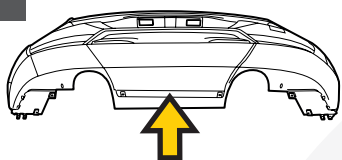


A		X1	GDW REF. 908.101
B		X1	DIN985-M6
C		X2	Ø15,4 X 6,2 X 1,6 (NYLON)
D		X1	GDW REF. 718.16.002
E		X1	GDW REF. 718.16.003
F		X1	GDW REF. 908.094
G		X1	DIN933-M6 X 30

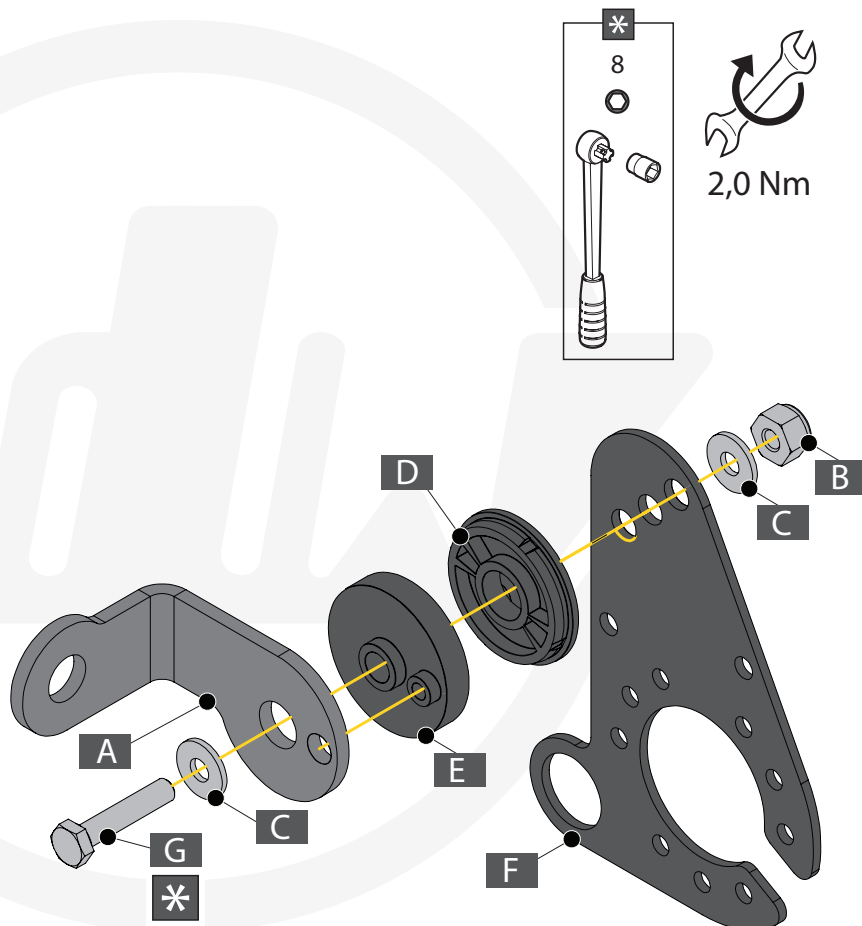

A		X1	GDW REF. 912.003
B		X1	GDW REF. 960. V1208
C		X3	DIN 931-M12X110-8.8
D		X6	DIN 125A-M12
E		X3	GROWER VSK-M12
F		X3	DIN 934-M12

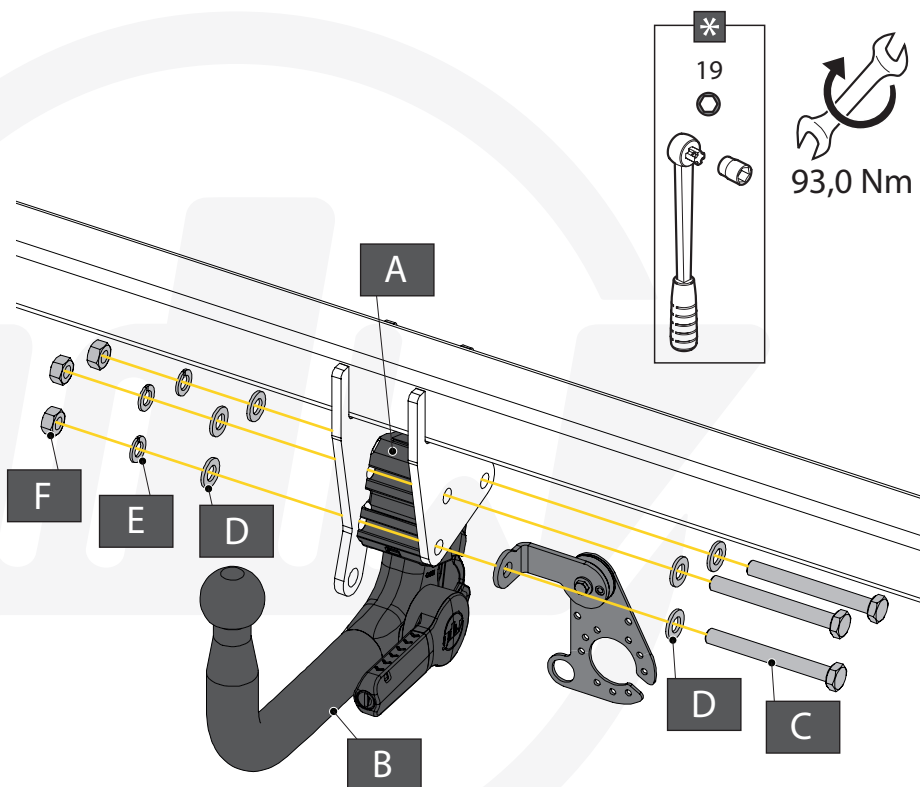

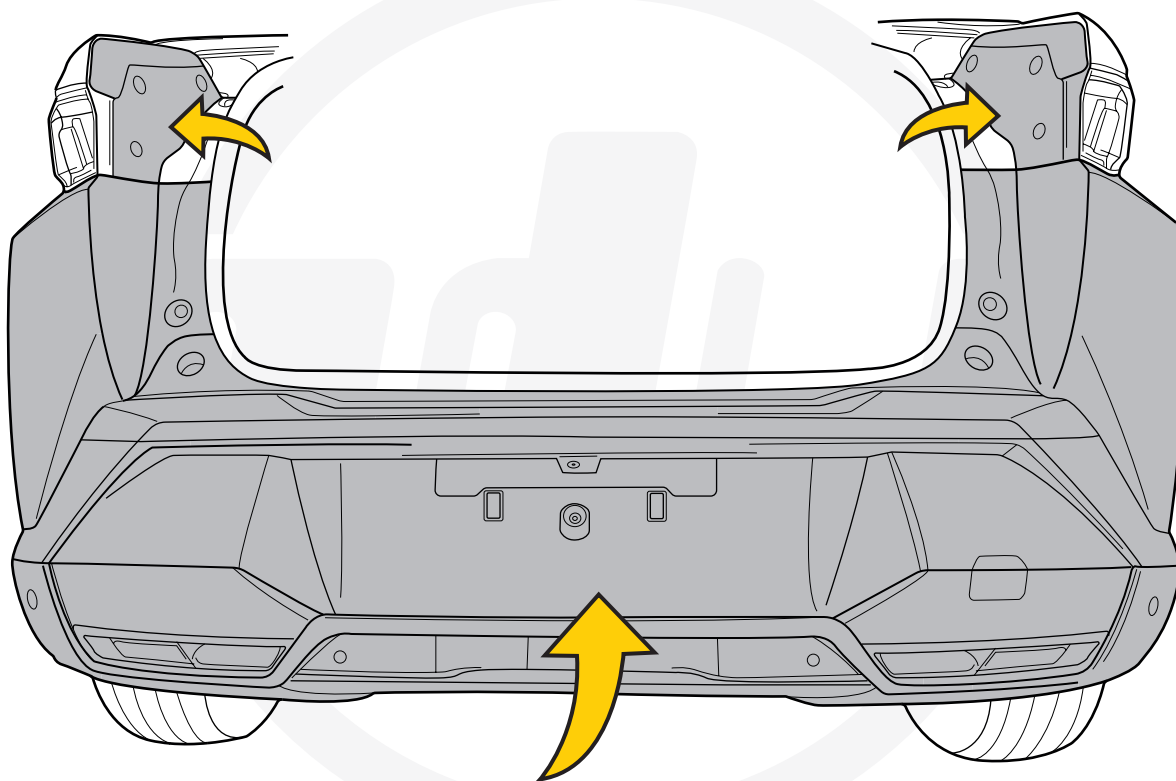

DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO

DECLARATION OF CORRECT INSTALLATION

La sottoscritta ditta dichiara di aver montato in maniera corretta il dispositivo di traino di cui sotto, **seguendo le prescrizioni del costruttore del veicolo e del costruttore del dispositivo.**

*The undersigned company declares to have correctly mounted the towing device mentioned below, **following the prescriptions of the vehicle manufacturer and the construction manufacturer.***

COSTRUTTORE	MANUFACTURER	GDW N.V.
RIFERIMENTO	REFERENCE	3005T60
AUTOVEICOLO	VEHICLE	Peugeot 3008 III (KA, KB, KC) 11/'23-, Citroën C5 Aircross II 07/'25- & Jeep Compass 3 (J4U) 05/'25-, Opel Grandland (OV64) 10/'24-
CLASSE E TIPO DI ATTACO	CLASS	F
APPROVAZIONE	HOMOLOGATION	E1*55R03/00*3755
VALORE D	D VALUE	10,90 kN

Timbro e firma dell'installatore
Stamp & signature of installer

DATA
DATE

MASSA RIMORCHIABILE	TOWABLE MASS	Vedere carta circolazione del veicolo See registration certificate of vehicle
CARICO VERTICALE MAX. S	MAX. VERTICAL LOAD S	80 kg

Per facilitare il controllo della compatibilità del dispositivo di traino sul veicolo, è opportuno confrontare le masse riportate sulla carta di circolazione del veicolo con le masse di riferimento sotto riportate (**T** ed **C**):

*To simplify checking the compatibility of the towing device on the vehicle, it is advisable to compare the masses shown on the vehicle registration certificate with the reference masses shown below (**T** and **C**):*

T = Massa complessiva del veicolo in kg Total vehicle mass in kg
C = Massa rimorchiabile del veicolo in kg Towable mass of the vehicle in kg

Massa complessiva del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**F2**) in kg
*Total mass of the vehicle, taken from the registration certificate (**F2**)*

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **T** (= kg)
*must be less than or equal to the reference **T***

Massa rimorchiabile del veicolo, desunta dalla carta di circolazione (**01**) in kg
*Towable mass of the vehicle, taken from the registration certificate (**01**)*

deve essere inferiore od uguale a quella di riferimento **C** (= kg)
*must be less than or equal to the reference **C***

Se tali condizioni sono verificate il dispositivo **è installabile.** *If these conditions are met, the device **can be installed.***

Se tali condizioni non si verificano, si deve procedere al seguente calcolo:

If these conditions are not met, the following calculation must be made:

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 = \dots\dots\dots \text{ kN}$$

Se **D** risulta inferiore a **10,90 kN** (valore riportato sulla targhetta e sul presente documento) il dispositivo **può essere installato.**
*If **D** is less than 10,90 kN (value shown on the plate and on this document) **the device can be installed.***

NOTA ESPLICATIVA
EXPLANATORY NOTE

